




EladRemote
Manuale di uso
v1.75.1

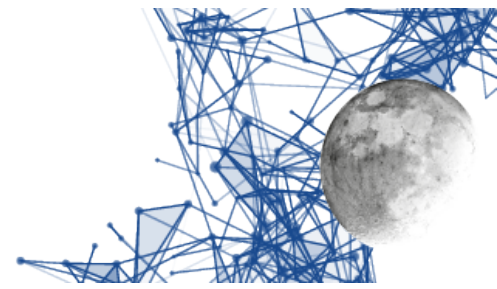


Indice generale


Panoramica sul prodotto.....	6
Necessità ed installazione.....	6
Possibilità offerte dal prodotto.....	6
Operazioni ordinarie.....	7
Avvio.....	7
Avvertimento sulla struttura.....	7
Videate principali.....	8
Controlli principali.....	9
Gestione degli encoder.....	9
Gestione della frequenza.....	9
Impostazione dell'incremento di frequenza.....	10
Comandi relativi al ricevitore.....	11
Comandi di impostazione della FFT.....	12
Operazioni di trasmissione.....	13
Impostazioni di trasmissione CW.....	13
Altre operazioni e videate.....	14
Bande e frequenze.....	14
Impostazione di modi di ricezione ed emissione.....	14
Operazioni avanzate.....	15
Videata principale di impostazione.....	15
Impostazioni relative al DUO.....	15
Comandi a pulsante.....	16
Regolazioni.....	16
Controllo del collegamento.....	17
Impostazione Tmate e tasti funzione.....	18
Rappresentazione grafica e prestazioni.....	19
Monitor poco definiti.....	19
Schede grafiche lente.....	20
Schermi tattili.....	21
Installazione.....	22
Installazione su sistemi Linux.....	22
Scarico del programma.....	22
Installazione delle librerie di supporto.....	22
Compilazione ed installazione del programma.....	22
Preparazione dell'ambiente di esecuzione.....	23
Primo avvio e configurazione di EladRemote.....	23
Avvio di Elad Remote.....	23
Installazione su sistemi Windows a 64 bit.....	24
Preparazione dell'ambiente di supporto.....	24
Installazione del programma EladRemote.....	32
Primo avvio e configurazione di EladRemote.....	34
Avvio di EladRemote.....	34



ELAD:
RADIOLUTIONARY.

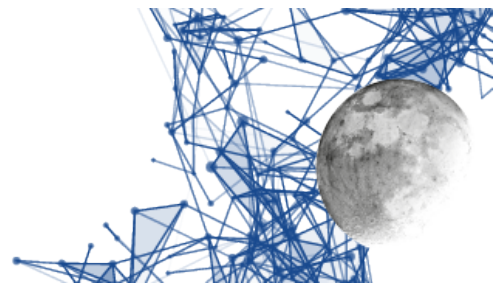

Installazione su sistemi Windows a 32 bit.....	35
Preparazione dell'ambiente di supporto.....	35
Installazione del programma EladRemote.....	43
Primo avvio e configurazione di EladRemote.....	45
Avvio di EladRemote.....	45
Schema delle cartelle sul sito ELAD.....	46
Collegamenti.....	47
Come si collegano FDM DUO e DUO ART.....	47

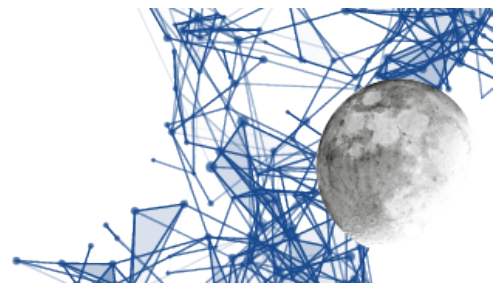


Indice delle illustrazioni


Icone di avviamento del programma EladRemote.....	7
Videata Expert per il controllo dell'apparato.....	8
La videata "Bare" con minimizzato il numero dei controlli visibili.....	8
I comandi principali di settaggio del ricevitore.....	11
Posizione di LPF, ATT e controlli relativi a FFT.....	12
Controlli di trasmissione nella schermata Expert (a sinistra) e Bare (a destra).....	13
Schermata di impostazione bande, modi, frequenze.....	14
Impostazione del modo di demodulazione/emissione.....	14
Schermata delle impostazioni.....	15
Comandi di impostazione del DUO, nella schermata impostazioni.....	15
I controlli relativi alla comunicazione dati.....	17
Parametri di rete nella Expert View.....	17
Parametri di rete nella Bare View.....	18
Schermata di impostazione dei tasti funzione e del TMATE.....	18
Schermata delle impostazioni con i font AntiAliased e la grafica disegnata (Draw).....	19
La schermata "Expert" con gli elementi grafici tracciati e non disegnati.....	20
La schermata "Expert" con gli elementi grafici tracciati e non disegnati.....	20
La schermata "Expert" in modalità "touch".....	21
Programma di installazione – lancio del programma di setup.....	24
Programma di installazione – videata iniziale.....	25
Programma di installazione – scelta delle operazioni.....	25
Programma di installazione – dove installare.....	26
Programma di installazione – dove memorizzare i file di installazione.....	26
Programma di installazione – configurazione di rete per lo scaricamento.....	27
Programma di installazione – scelta del mirror.....	27
Programma di installazione – scarico dell'elenco dei pacchetti installabili.....	28
Programma di installazione – eventuale avviso di versione aggiornata disponibile.....	28
Programma di installazione – elenco pacchetti da installare.....	29
Programma di installazione – conferma pacchetti da installare.....	29
Programma di installazione – progresso delle operazioni.....	30
Programma di installazione – eventuale richiesta di riavvio.....	30
Programma di installazione – ultima fase di installazione.....	30
Programma di installazione – creazione menu ed icone.....	31
Installazione del programma EladRemote – apertura della cartella Download.....	32
Installazione del programma EladRemote – scelta della cartella di destinazione.....	33
Installazione del programma EladRemote – installazione completata.....	33
Icone di avviamento del programma EladRemote.....	34
Programma di installazione – lancio del programma di setup.....	35
Programma di installazione – videata iniziale.....	36
Programma di installazione – scelta delle operazioni.....	36
Programma di installazione – dove installare.....	37
Programma di installazione – dove memorizzare i file di installazione.....	37
Programma di installazione – configurazione di rete per lo scaricamento.....	38



ELAD:
RADIOLUTIONARY.

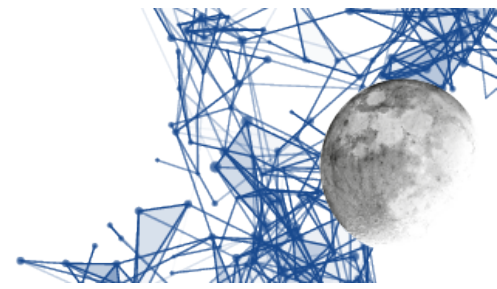

Programma di installazione – scelta del mirror.....	38
Programma di installazione – scarico dell’elenco dei pacchetti installabili.....	39
Programma di installazione – eventuale avviso di versione aggiornata disponibile.....	39
Programma di installazione – elenco pacchetti da installare.....	40
Programma di installazione – conferma pacchetti da installare.....	40
Programma di installazione – progresso delle operazioni.....	41
Programma di installazione – eventuale richiesta di riavvio.....	41
Programma di installazione – ultima fase di installazione.....	41
Programma di installazione – creazione menu ed icone.....	42
Installazione del programma EladRemote – apertura della cartella Download.....	43
Installazione del programma EladRemote – scelta della cartella di destinazione.....	44
Installazione del programma EladRemote – installazione completata.....	44
Icone di avviamento del programma EladRemote.....	45
Schemi di collegamento FDM DUO – DUO ART dal manuale del DUO ART.....	47

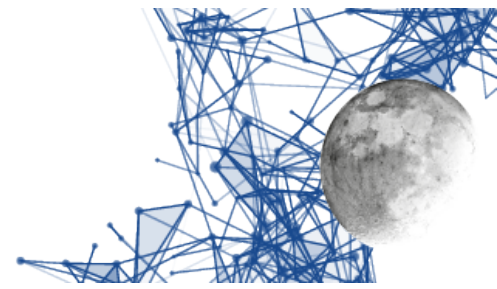

Panoramica sul prodotto

EladRemote è un programma che consente a un computer di controllare tramite una connessione di rete un FDM DUO tramite l'amplificatore DUO ART.

Necessità ed installazione

Il programma EladRemote può funzionare solo se si dispone dei seguenti dispositivi fisici:

- ELAD FDM DUO
- ELAD DUO ART 60 o ELAD DUO ART 120
- HUB USB
- PC con Linux o Windows
- cavi necessari al collegamento del tutto

FDM DUO e DUO ART devono essere collegati come illustrato nella sezione **Connessioni** alla fine di questo manuale.

DUO ART dev'essere collegato alla rete usando il connettore RJ45 posto sul pannello posteriore. Anche il PC dev'essere collegato alla rete in modo da poter colloquiare con il DUO ART.

Sul PC va installato il software che varia a seconda del sistema operativo installato sul PC stesso. Istruzioni dettagliate si possono trovare nella sezione Installazione relativa alla piattaforma utilizzata.

Una volta installato il programma sarà avviabile secondo le normali opzioni del sistema usato. Ad esempio, nei sistemi Windows, sarà possibile lanciarlo usando un pulsante posto sul desktop. Si prega di far riferimento alle sezioni **Primo avvio e configurazione di EladRemote** e **Avvio di EladRemote** poste alla fine delle istruzioni di installazione per la relativa piattaforma.


ATTENZIONE: EladRemote è completamente differente da SW2. EladRemote non è un programma SDR, è un programma di remotizzazione da usarsi assieme a ELAD FDM DUO e ELAD DUO ART (60 o 120). Per usare EladRemote i collegamenti USB di FDM DUO devono essere connessi direttamente con il DUO ART e NON al PC.

Possibilità offerte dal prodotto

EladRemote è un programma che simula il pannello frontale di un ricetrasmittitore permettendone tutte le operazioni tramite un controllo a distanza via rete dati.

Con EladRemote è possibile sintonizzare la radio su una banda o frequenza, settando tutte le impostazioni relative (modulazione, larghezza di banda, ...) E' possibile anche mandare l'apparecchio in trasmissione come si opera localmente.

EladRemote è capace di controllare praticamente tutti gli aspetti sia di FDM DUO che di DUO ART, rendendo veloci e semplici anche le impostazioni interne.

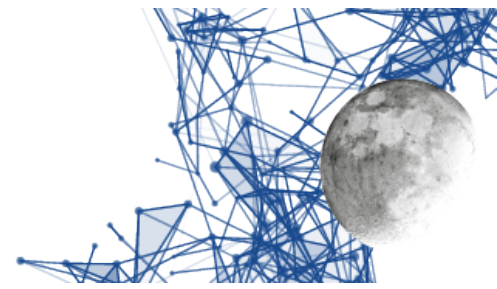

Operazioni ordinarie


Avvio

Si prega di far riferimento alle sezioni **Primo avvio e configurazione di EladRemote** e **Avvio di EladRemote** poste alla fine delle istruzioni di installazione per la relativa piattaforma: occorre distinguere tra un primo lancio che permette di inserire i parametri del DUO ART da controllare, ed una seconda fase che non richiede più interventi manuali.

In generale in ambiente Linux il programma verrà lanciato con il nome usando una shell apposita da riga di comando:

```
EladRemote.sh
```

Negli ambienti Windows l'installazione suggerisce di installare dei comandi che si presenteranno come icone sul Desktop.

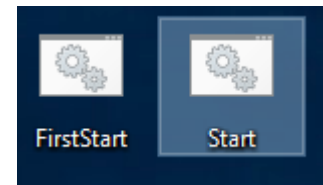

Icone di avviamento del programma EladRemote


Avvertimento sulla struttura

EladRemote è un programma grafico che permette le comunicazioni ed il controllo a distanza di un DUO ART e relativo DUO.


E' altamente configurabile, a tre distinti livelli:

1. Da interfaccia grafica si può :
 - Personalizzare gli utilizzi dei tasti funzione nonché di un eventuale TMATE collegato.
 - Modificare i parametri di funzionamento (compressione audio, temi di buffering).
 - Scegliere la lingua dell'interfaccia stessa.
 - Decidere la complessità della videata di gestione.
 - Cambiare il tipo di gestione grafica per adattarsi a schede video di differente livello e potenza (disegno/grafica e/o antialiasing).
2. Da file di configurazione si può:
 - Cambiare le posizioni e le dimensioni dei comandi e degli elementi grafici.
 - Cambiare dimensioni e stili dei font delle scritte.
3. Sostituendo dei file si può:
 - Cambiare i font.
 - Cambiare le grafiche di pulsanti ed indicatori (Smeter, Power Meter).
 - Aggiungere localizzazioni in differenti linguaggi.
4. Programmando si può:
 - Scrivere anche singole funzioni che rimpiazzano/aggiungono funzionalità sia grafiche che di comunicazione.

Per tutti questi motivi in questo manuale si farà riferimento alla versione "vanilla" ovvero a quella disponibile sul sito ELAD, al netto da qualunque personalizzazione.

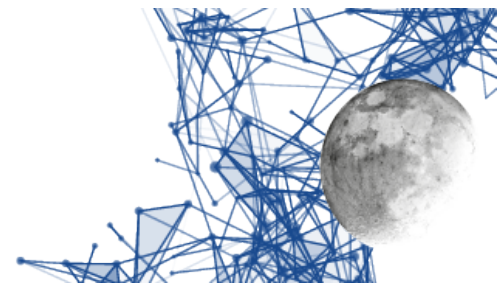


Videate principali

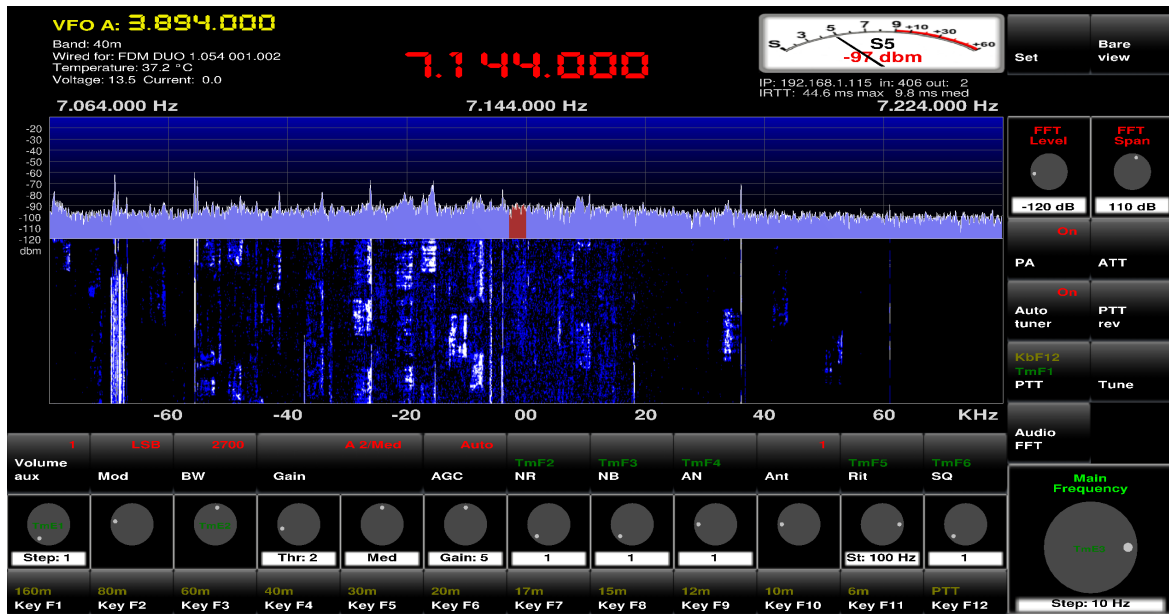


Videata Expert per il controllo dell'apparato

Vi sono varie differenti videate disponibili. La prima, normalmente quella che viene visualizzata al primo avvio del programma, è quella chiamata “Expert” (abbreviata in “Exp”), che permette il controllo quasi completo dell'apparato a partire da controlli immediatamente visibili. Per chi volesse meno controlli per avere un maggior spazio per la waterfall, esiste una videata “Bare” che minimizza il numero di controlli esposti.

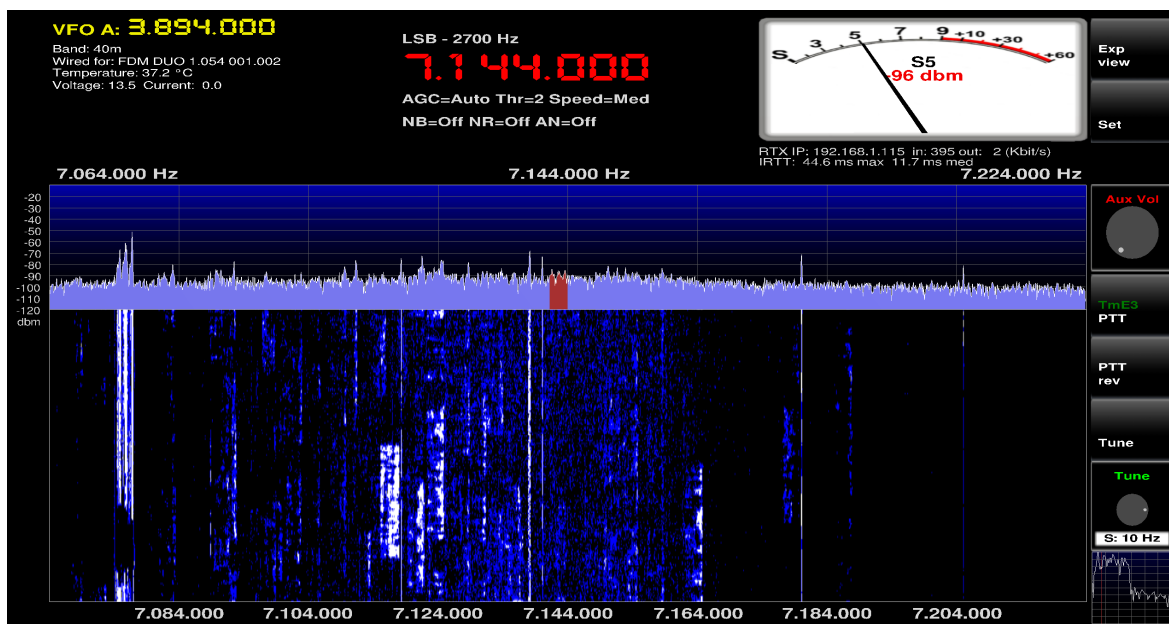

La videata “Bare” con minimizzato il numero dei controlli visibili

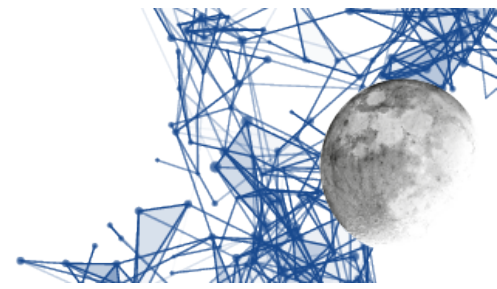

Controlli principali

Gestione degli encoder

Molte regolazioni sono effettuate tramite gli encoder. Questi hanno due modi di funzionamento, a seconda che sia attivato il modo touch o meno.

Se il modo touch è attivato si vedranno due frecce: il valore si incrementa facendo tap sulla freccia orientata verso l'alto e si decrementa facendo tap sulla freccia orientata verso il basso.


Se il modo touch è attivo allora si può cambiare il valore ruotando la rotella del mouse quando il puntatore è nell'area dell'encoder. Qualora previsto il valore dell'incremento relativo alla rotazione è modificabile cliccando con i tasti sinistro e destro del mouse. Il click con il tasto sinistro riduce il valore dell'incremento, il click con il tasto destro aumenta il valore dell'incremento.

Gestione della frequenza

Una delle più importanti caratteristiche delle SDR è la 'frequency agility' ovvero la possibilità di gestire la frequenza in maniera molto efficace, aiutati dal fatto che FFT e waterfall permettono di individuare i segnali interessanti a "colpo d'occhio".

Ovviamente vi è sempre la possibilità di gestire la frequenza nel modo tradizionale e quindi si può operare in vari modi:

- Usando la manopola TUNE del TMATE, se non si decide di abilitarla ad altre regolazioni.
 - L'incremento di frequenza è impostabile, vedi il paragrafo successivo, ed è lo stesso per tutti i metodi.
- Usando l'encoder "Main frequency" nella schermata "Expert".
 - La rotazione dell'encoder si ottiene ruotando la rotella del mouse mentre il mouse è nell'area dell'encoder.
 - L'incremento di frequenza è impostabile, vedi paragrafo successivo, ed è lo stesso per tutti i metodi.
- Usando l'encoder "Tune" nella schermata "Bare".
 - La rotazione dell'encoder si ottiene ruotando la rotella del mouse mentre il mouse è nell'area dell'encoder.
 - L'incremento di frequenza è impostabile, vedi paragrafo successivo, ed è lo stesso per tutti i metodi.
- Usando i tasti "freccia sinistra" e "freccia destra" sulla tastiera.
 - L'incremento di frequenza è impostabile, vedi paragrafo successivo, ed è lo stesso per tutti i metodi.
- Cliccando su una frequenza nella waterfall.
 - Si può fare click sia sull'area della waterfall che su quella della FFT, sia con il tasto destro che con il tasto sinistro del mouse.
 - Quando si preme il tasto la frequenza **non** viene cambiata ma appare una riga che indica la frequenza scelta, frequenza che viene anche scritta a video.

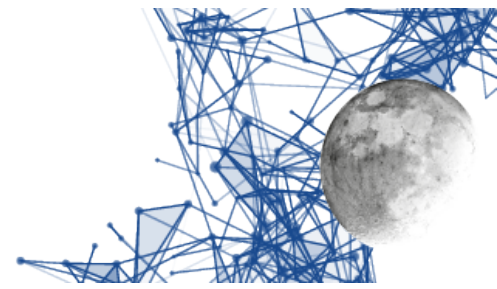


- La riga che indica la frequenza è rossa o verde a seconda che il mouse sia sull'area della waterfall o della FFT: questo serve come sicurezza.
- Se si rilascia il tasto quando la riga è rossa allora si cambia frequenza, se lo si rilascia quando la riga è verde allora la frequenza non viene cambiata (questo serve come sicurezza qualora si fosse sbagliato a cliccare sull'area della waterfall/FFT).
- **La frequenza è arrotondata al valore più vicino dell'incremento relativo a questa operazione (regolabile con AutoSnap).**
- Ruotando la rotellina del mouse con il mouse posizionato su waterfall o FFT.
 - L'incremento di frequenza è impostabile, vedi paragrafo successivo, ed è lo stesso per tutti i metodi, **salvo che per il click su Waterfall.**
- Impostando la frequenza con il tastierino numerico che appare a schermo quando si fa click sulla frequenza (schermata di impostazione modi, bande, frequenze).
 - **ATTENZIONE:** se impostato il RIT, l'uso del tastierino imposta il RIT e non la frequenza.
- Usando i tasti numerici della tastiera del PC.
 - **ATTENZIONE:** se impostato il RIT, l'uso del tastierino imposta il RIT e non la frequenza.
 - Si può impostare la frequenza in Hertz digitando le cifre ed impostandola con "ENTER" oppure in kHz scrivendo solo i kHz e poi premendo il tasto "k".
 - In caso si sia sbagliata una cifra la si può cancellare premendo il tasto "backspace".

Impostazione dell'incremento di frequenza

Anche questo lo si può fare in più modi:

- Facendo click con i tasti sinistro/destro del mouse nell'area dell'encoder "Main Frequency" della schermata "Expert".
 - Un click con il tasto sinistro rende l'incremento 1/10, fino a portarlo ad 1Hz.
 - Un click con il tasto destro aumenta l'incremento di 10 volte, fino a portarlo ad 10 MHz.
- Facendo click con i tasti sinistro/destro del mouse nell'area dell'encoder "Tune" della schermata "Bare".
 - Un click con il tasto sinistro rende l'incremento 1/10, fino a portarlo ad 1Hz.
 - Un click con il tasto destro aumenta l'incremento di 10 volte, fino a portarlo a 10 MHz.
- Usando i tasti "freccia giù" e "freccia su" del tastierino numerico.
 - Una pressione sulla "freccia in giù" rende l'incremento 1/10, fino a portarlo ad 1Hz.
 - Una pressione sulla "freccia in su" aumenta l'incremento di 10 volte, fino a portarlo a 10 MHz.


L'incremento relativo al settaggio di frequenza con il click sulla Waterfall è regolabile con la regolazione "Auto Snap" nella schermata delle impostazioni.

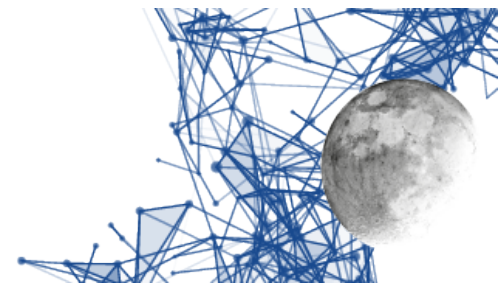

Comandi relativi al ricevitore

Sono quei comandi che permettono di modificare il comportamento del ricevitore e che agiscono, con comandi CAT, per il tramite della rete dati e del DUO ART, direttamente sulle impostazioni del FDM DUO.

Nella videata Expert sono presenti nella parte bassa della finestra, come si può vedere nell'immagine qui sotto.

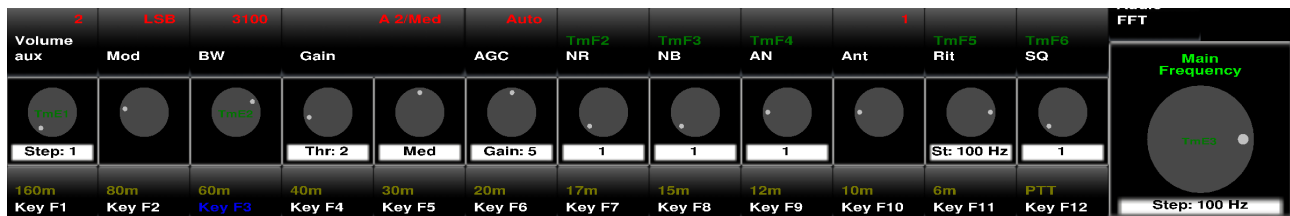

I comandi principali di settaggio del ricevitore


Questi comandi sono composti principalmente da un pulsante e da un encoder: il pulsante permette di includere/escludere il controllo, mentre l'encoder permette di regolarne il valore.

Nella etichetta sottostante l'encoder viene indicato lo step oppure il valore del controllo.

Le scritte di colore verde indicano l'attivazione del comando da TMATE o da tasti Funzione.

La scritta di color rosso indica il valore effettivamente inserito.



- Volume Aux: regola il volume dell'audio passato all'applicazione, in rosso il valore (se assente l'audio è silenziato, sull'etichetta lo step della regolazione (1 o 10) che si può impostare facendo click con il tasto destro del mouse sull'area dell'encoder.
- Mod: modulazione usata; la scritta "TmE1" indica che può essere cambiata ruotando l'encoder E1 del TMATE.
- BW: regola la larghezza di banda (varia con la modulazione); la scritta "TmE2" indica che la banda può essere variata ruotando l'encoder E2 del TMATE.
- Gain: Guadagno in IF. ATTENZIONE: il pulsante non ha utilizzi salvo l'indicazione del nome del controllo. I due encoder sottostanti variano i valori di Threshold e velocità e sono attivi solo se AGC è in posizione Auto.
- AGC: Commuta il controllo del guadagno IF tra Automatico e Manuale. ATTENZIONE: il sottostante encoder, che varia il valore del guadagno, è attivo solo se AGC è in posizione Manuale.
- NR: Noise Reduction. La scritta TmF2 indica che il NR può essere commutato col pulsante F2 del TMATE. L'encoder sottostante permette di variare il valore della riduzione ed è attivo solo a NR inserito.
- NB: Noise Blanker. La scritta TmF3 indica che il NB può essere commutato col pulsante F3 del TMATE. L'encoder sottostante permette di variare il valore della riduzione ed è attivo solo a NB inserito.
- AN: Auto Notch. La scritta TmF4 indica che il AN può essere commutato col pulsante F4 del TMATE. L'encoder sottostante permette di variare il valore della riduzione ed è attivo solo a AN inserito.

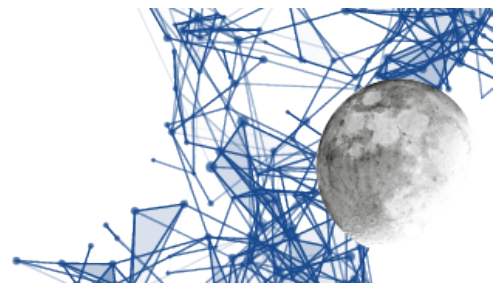

- Ant: quale antenna del DUO ART viene usata. ATTENZIONE: il pulsante è inattivo, funziona solo l'encoder sottostante. L'antenna può essere cambiata automaticamente dal DUO ART a seconda delle impostazioni interne.
- Rit: Receiver Incremental Tuning. La scritta TmF5 indica che può essere attivato/disattivato usando il pulsante F5 del TMATE.
- SQ: Squelch. La scritta TmF6 indica che può essere attivato/disattivato usando il pulsante F6 del TMATE.

Il ricevitore è interessato anche da altri due importanti comandi:

- ATT: Attenuatore d'ingresso. Il relativo comando è sul lato destro della videata "Expert"
- LPF: Low Pass Filter. Data la peculiarità del comando (disattivato nel passaggio alla banda dei 2m e riattivato nel rientro nelle bande HF/6m) questo comando è messo nella schermata delle impostazioni.

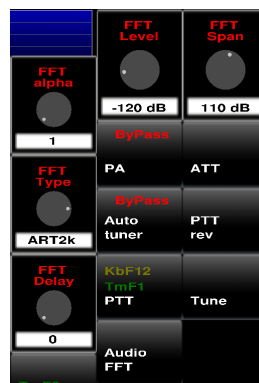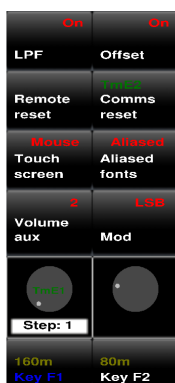


Posizione di LPF, ATT e controlli relativi a FFT

Comandi di impostazione della FFT

Due di questi comandi sono presenti nella schermata Expert, subito a disposizione dell'operatore, mentre gli altri sono nella schermata delle impostazioni.


- FFT Level: livello minimo della FFT
- FFT Span: range complessivo della FFT
- FFT Delay: ogni quante FFT calcolate ne viene trasmessa una. Dato che il refresh dello schermo dipende dalle capacità del PC conviene usare questo comando per non farsi trasmettere più FFT di quante non ne vengano mostrate. Un valore alto potrebbe essere utile per monitorare la banda, valori bassi danno responsività al display.
- FFT type: si può scegliere tra tre valori.
 1. DUO: mostra i valori calcolati dal DUO
 2. 1k: mostra un numero maggiore di valori, con una decimazione per limitare gli effetti della finestratura anti aliasing applicata
 3. 2k: mostra un numero ancora maggiore di valori, con una decimazione ancora maggiore.
- FFT alpha: valore di alfa per la media ponderale tra FFT successive (1=disabilita).

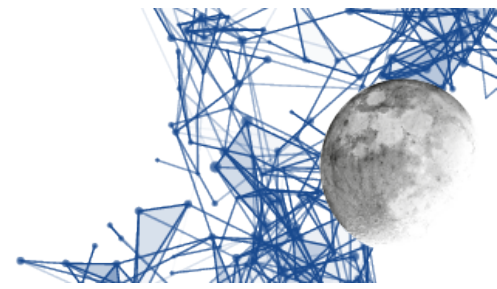

Operazioni di trasmissione

Oltre ai controlli già visti vi sono i controlli operativi classici, a partire del PTT:

- PTT: se premuto col tasto sinistro del mouse alternativamente attiva/disattiva la trasmissione, se premuto con quello destro mantiene attiva la trasmissione solo quando il tasto rimane premuto. A seconda delle impostazioni viene attivato l'accordatore automatico e/o l'amplificatore lineare.
La scritta KbF11 indica che il tasto funzione F11 manda alternativamente in trasmissione continua o in ricezione l'apparato. Analogamente la scritta TmF1 indica che la pressione sul tasto F1 del Tmate mantiene l'apparato in trasmissione fintanto che viene premuto.
- PTT rev: come il PTT ma scambia VFO A/B. In sostanza attiva lo split tra i due VFO.
- Tune: si comporta in modo differente a seconda che sia attivato l'accordatore di antenna:
 - se l'accordatore non è attivato allora un click con il tasto sinistro del mouse attiva o disattiva la trasmissione della potenza prevista per il tune, se il click viene fatto con il tasto destro allora, finché viene premuto il tasto, il DUO viene posto in AM e viene emessa la portante (ovvero circa metà della potenza impostata come potenza del Tx);
 - se l'accordatore è attivato allora il click con il tasto sinistro del mouse attiva o ferma le operazioni di sintonia automatica, mentre il click con il tasto destro opera come nell'altra modalità, salvo che l'accordatore sarà incluso.
- Auto tuner: un click con il tasto sinistro attiva l'accordatore automatico di antenna o lo bypassa. **IMPORTANTE:** quando si cambia la frequenza viene preso il default dalle regolazioni di frequenza del banco selezionato del DUO ART.
- PA: un click con il tasto sinistro attiva l'amplificatore lineare o lo bypassa. **IMPORTANTE:** quando si cambia la frequenza viene preso il default dalle regolazioni di frequenza del banco selezionato del DUO ART.

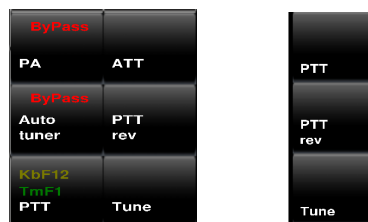

Controlli di trasmissione nella schermata Expert (a sinistra) e Bare (a destra)

Impostazioni di trasmissione CW


Il programma contiene un manipolatore controllato dalle linee di controllo di una interfaccia seriale il cui nome è nel file *setup.txt* alla riga

KeyerDevice: /dev/ttyUSB0

Occorre sostituire a /dev/ttyUSB0 il nome della device usata, ricordandosi che tra i caratteri «:» e «/» va inserito uno ed un solo spazio e che non vi debbono essere spazi dopo il nome della device.

La trasmissione in CW è disponibile dalla versione software 01.47 del DUO ART.

I parametri di configurazione sono:

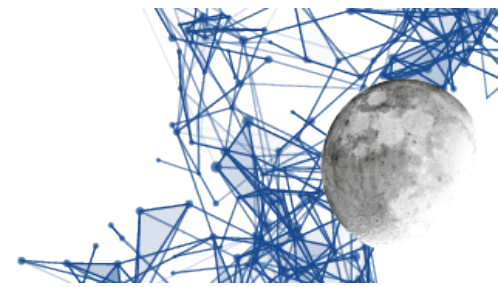


- CW Key Paddle: permette di scegliere se si opera con un testo automatico o con le paddle.
- CW WPM: imposta la velocità telegrafica della generazione di punti/linee con le paddle.

Altre operazioni e videate

Bande e frequenze


Da entrambe le videate, facendo click sulla frequenza, si può accedere ad una videata che consente l'impostazione delle bande, dei modi di emissione, e della frequenza (vedi immagine seguente). Questa videata è utile particolarmente nel caso di schermi tattili in quanto le bande possono essere impostate usando la tastiera (tasti F1-F10) o il tastierino numerico. Da questa schermata si esce facendo nuovamente click sulla frequenza.

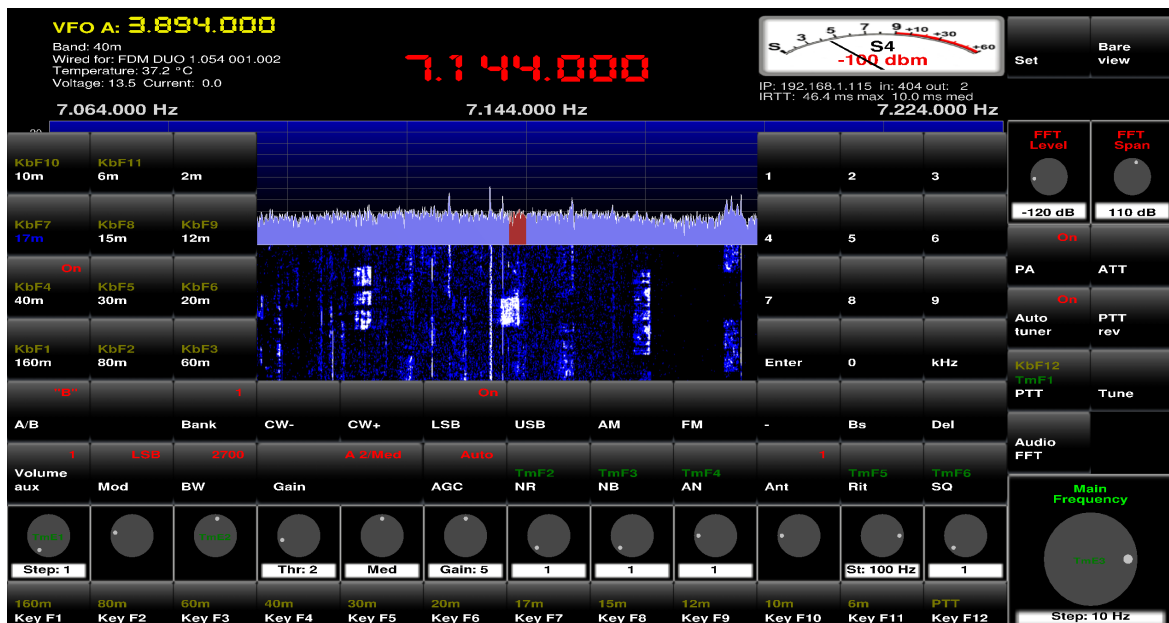


Schermata di impostazione bande, modi, frequenze

Impostazione di modi di ricezione ed emissione

Facendo click sul tasto “Mod” (in basso – secondo da sinistra), si attiva la visualizzazione dei modi possibili (vedi immagine qui sotto). Questa visualizzazione si disattiva quando si sceglie un modo o si fa nuovamente click sul tasto “Mod”.

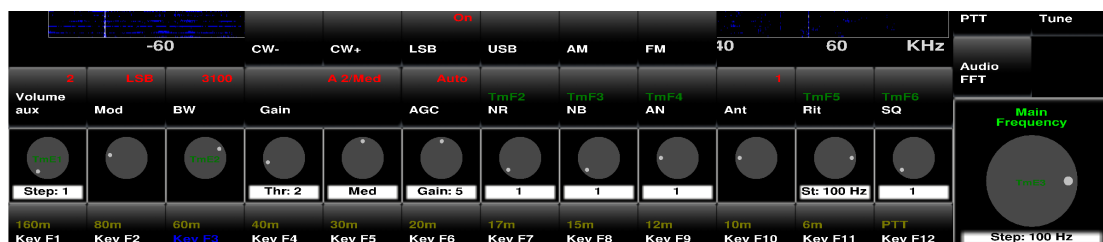


Impostazione del modo di demodulazione/emissione

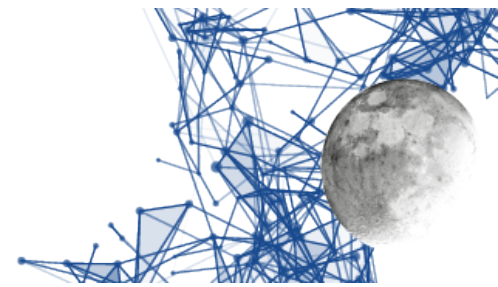

Operazioni avanzate

Videata principale di impostazione

Facendo click sul tasto “Set” (in altro, a destra del Smeter) si può accedere alla schermata delle impostazioni.

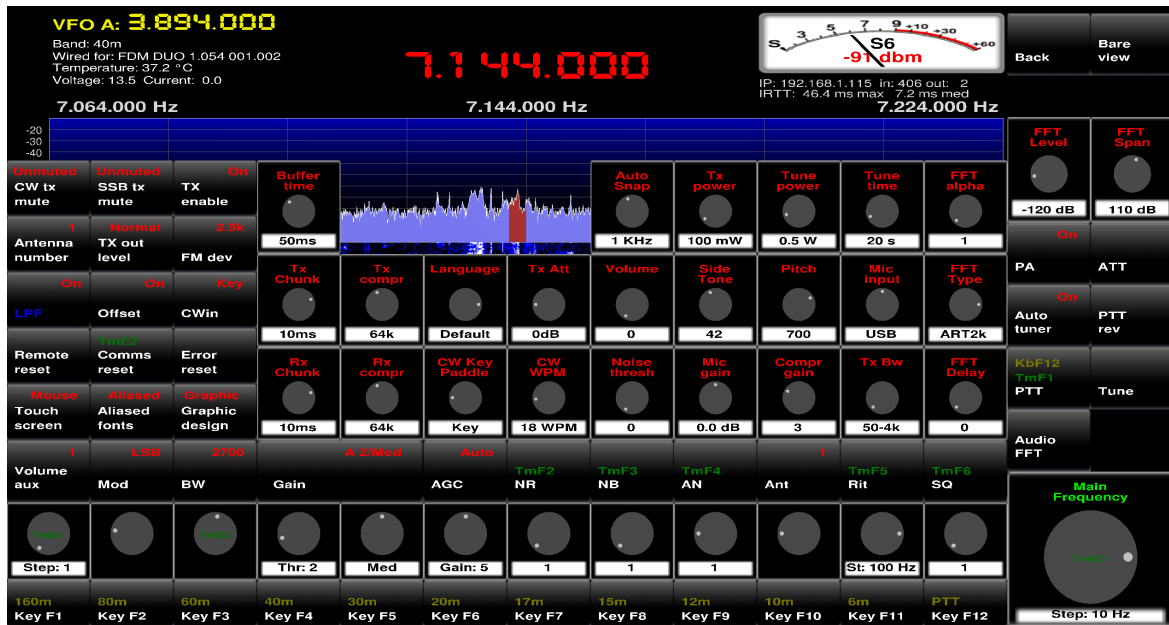



Schermata delle impostazioni

Da questa schermata si può tornare alla precedente facendo click sul tasto “Bare” posto in alto, alla destra del Smeter.


Impostazioni relative al DUO

Sono nella schermata relativa alle impostazioni e servono per controllare gli aspetti del DUO che ha senso poter controllare da remoto.

Vi sono, a sinistra, comandi di tipo inserito/disinserito e, a destra, le regolazioni. La gran parte di questi valori sono memorizzati internamente al DUO.

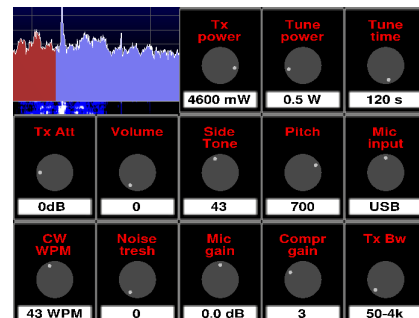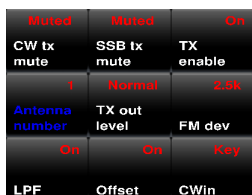

Comandi di impostazione del DUO, nella schermata impostazioni

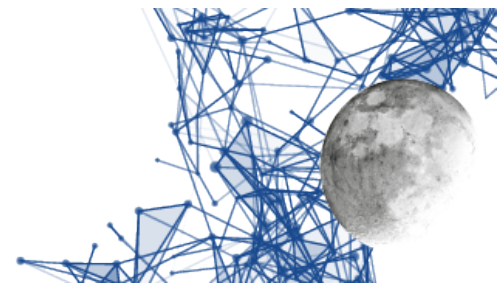


Comandi a pulsante

- CW tx mute: silenziamento dell'eco della trasmissione in telegrafia.
- SSB tx mute: silenziamento dell'eco della trasmissione in fonia.
- Antenna number: se il DUO opera con 1 o 2 antenne.
- TX out level: Normal oppure 0dB (quest'ultimo viene attivato automaticamente quando si sceglie la banda dei 2m e disattivato quando si rientra in HF/6m).
- FM dev: permette di scegliere la deviazione FM tra 2.5 kHz e 5kHz.
- LPF: è il Low Pass Filter spiegato precedentemente (viene tolto automaticamente quando si sceglie la banda dei 2m e reinserto quando si rientra in HF/6m).
- Offset: permette di inserire/disinserire l'offset. Il valore dell'offset va impostato sul DUO.
- Cwin: Input CW (key/paddle). Non viene praticamente usato (vedi sezione sulla trasmissione in CW).

Regolazioni


- Tx power: livello di potenza in uscita dal Tx, regolabile a passi di 100mW da 100mW a 5W (più max power, circa 8W, a dipendenza dal DUO).
- Tune power: livello di potenza durante la fase di tune.
- Tune time: tempo massimo di tune impostabile sul DUO.
- Tx Att: attenuatore (nel DUO ART) tra DUO e Lineare, si consiglia di impostare a 2dB per ottimizzare l'adattamento di potenza.
- Volume: il volume principale del DUO, si consiglia di mettere a 0.
- Side Tone: livello del segnale CW.
- Pitch: frequenza del tono del CW.
- Mic input: ingresso del segnale audio al trasmettitore del DUO: lasciare su USB.
- CW WPM: velocità telegrafica, vedi capitolo sulla trasmissione in telegrafia.
- Noise threshold: valore di threshold del microfono (vedi manuale DUO).
- Mic gain: guadagno del preamplificatore microfonico del DUO (vedi manuale DUO).
- Compr gain: guadagno del compressore microfonico del DUO (vedi manuale DUO).
- Tx Bw: larghezza di banda del filtro di trasmissione di bassa frequenza del DUO.

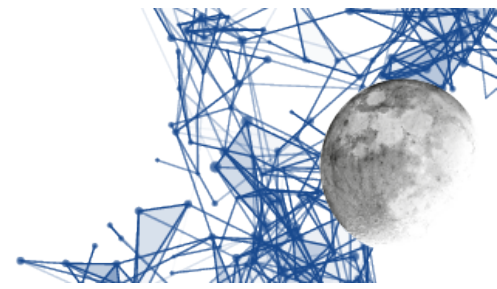

Controllo del collegamento

Lo scopo di EladRemote è quello di controllare il DUO ART tramite una connessione TCP/IP. Ciò può essere fatto in una varietà di modi differenti, a partire da una connessione in rete locale per arrivare ad un collegamento tramite host collegati via GPS, WiFi e altro.


Ciò significa che il collegamento potrà avere caratteristiche molto differenti sia in termini di larghezza di banda disponibile di di latenza.

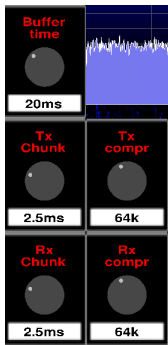

A questo scopo vi sono controlli che permettono di lavorare su tre aspetti principale:

- Tx compr, Rx compr : compressione dell'audio per limitare l'occupazione di banda.
- Tx chunk, Rx chunk: dimensione dei pacchetti audio (piccoli = minor latenza, grandi=maggior efficacia della compressione).
- Buffer time: tempo di buffering (ottima rete locale suggeriti 20ms, rete locale normale suggeriti 50 ms, rete geografica nazionale cablata suggeriti 100 ms, rete internazionale e/o GSM suggeriti 200 o 500 ms).

I controlli relativi alla comunicazione dati

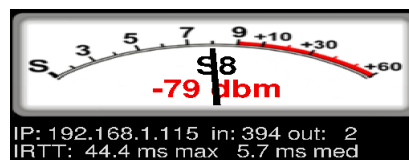

Parametri di rete nella Expert View


A questo proposito, sotto allo Smeter sono riepilogati alcuni valori, utili per conoscere lo stato della connessione:

- IP – indirizzo ip del DUO ART
- in – valore medio, in kbit/s, del flusso di dati in input (da DUO ART a EladRemote)
- out – valore medio, in kbit/s, del flusso dei dati in output (da EladRemote a DUO ART)
- IRTT max – ms del massimo valore di IRTT
- IRTT med – ms di media tra i valori di IRTT


Attenzione: i valori di in ed out non tengono conto degli elementi di protocollo (header IP, header TCP, frammentazione, eventuali retry) ma solo degli elementi noti di protocollo websocket.

IRTT è computato inviando periodicamente dei pacchetti con timestamp: e quindi è un valore pienamente allineato ai dati, non usando ICMP ne canali separati e quindi riflette non solo i ritardi dovuti a contese di canale, ma anche quelli dovuti ad errori di rete, ed è calcolato in modo da non appesantire significativamente il carico di rete.

I valori possono essere resettati facendo click sull'area dello Smeter e possono essere utili per vedere come le varie regolazioni influenzano l'occupazione di banda e come il tipo di connessione influenzi, soprattutto, la latenza del segnale: a questo proposito va detto che il tempo di buffer

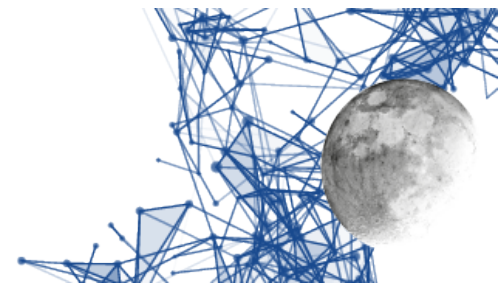


dovrebbe essere vicino, se non maggiore, del valore di IRTT massimo per evitare “strappi” nell’audio ricevuto.

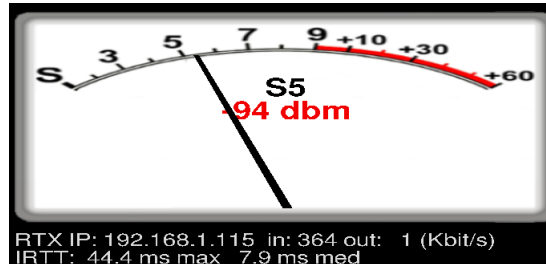

Parametri di rete nella Bare View


Impostazione Tmate e tasti funzione

Sulla schermata “Expert” e sulla schermata “Bare” si può fare click sul tasto Set (in alto, a destra del Smeter) usando il tasto destro del mouse per arrivare alla schermata di impostazioni delle funzioni del TMATE e dei tasti funzione. Questa schermata permette di cambiare le funzioni associate ai tasti funzione ed ai tasti ed agli encoder del TMATE.

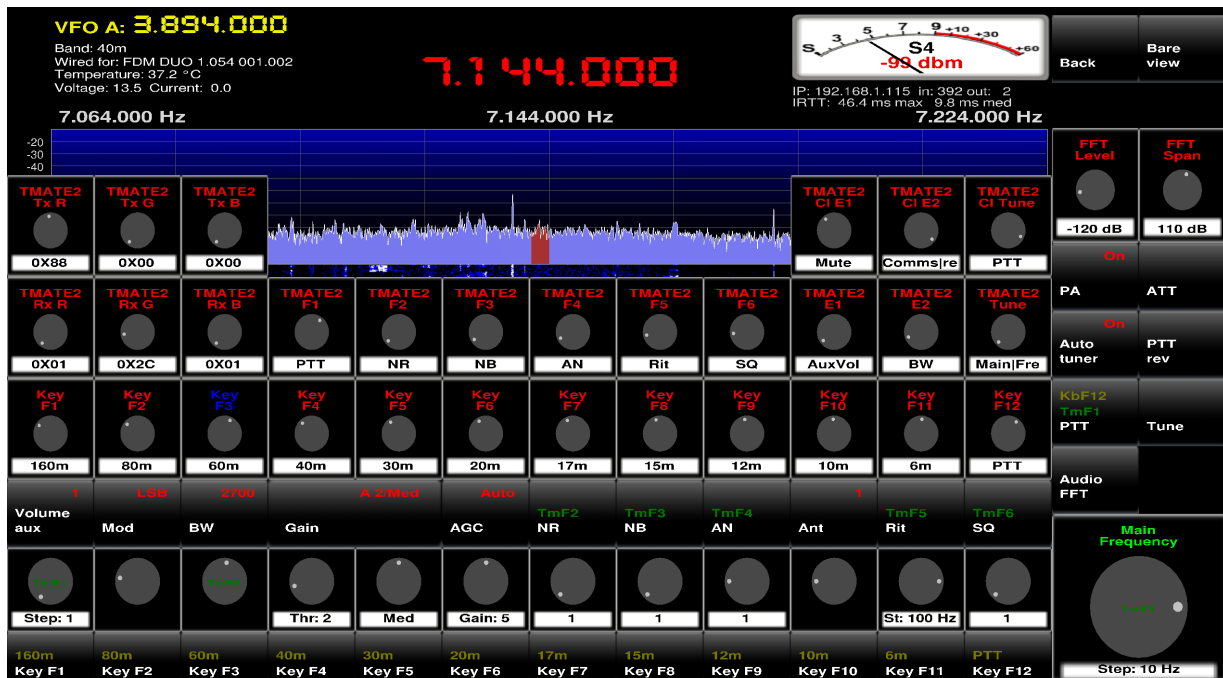

Schermata di impostazione dei tasti funzione e del TMATE

Anche da questa schermata si può tornare alla precedente facendo click sul tasto “Back” posto in alto a destra del Smeter.

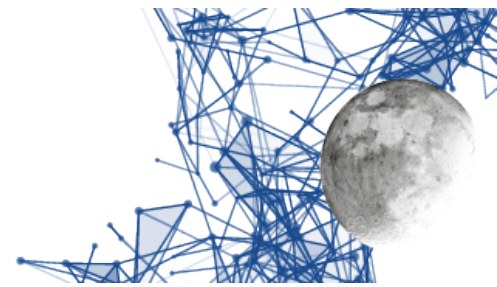

Rappresentazione grafica e prestazioni

EladRemote utilizza, come sistema di descrizione grafica, OpenGL che permette di sfruttare le prestazioni delle moderne schede grafiche per ottenere buone prestazioni grafiche.

Ciononostante ci possono essere delle situazioni in cui le prestazioni sono subottimali o insufficienti, principalmente a causa di limitazioni nelle schede grafiche: questo si verifica con maggior facilità nei computer portatili, dove le prestazioni sono sovente sacrificate alla portabilità, e nei computer datati, ma in alcuni casi è imputabile alla mancanza di schede video OpenGL o a driver non aggiornati, o, ancora, a monitor datati.


In ogni caso vi possono essere delle contromisure che facilitano l'operatività, esse verranno esaminate qui di seguito.

Monitor poco definiti


In questi casi la cosa più spiacevole è che le scritte sembrano “mangiate dai topi” a causa del limitato numero di pixel disponibili.

La soluzione è piuttosto banale: nella schermata delle impostazioni si usano i font ad “Antialiased” usando il pulsante “Aliased Fonts”.

Come effetto collaterale la visualizzazione dei bottoni e delle regolazioni (Graphic Design) passerà da “Graphic” a “Draw” perdendo qualche abbellimento ma acquistando in velocità.

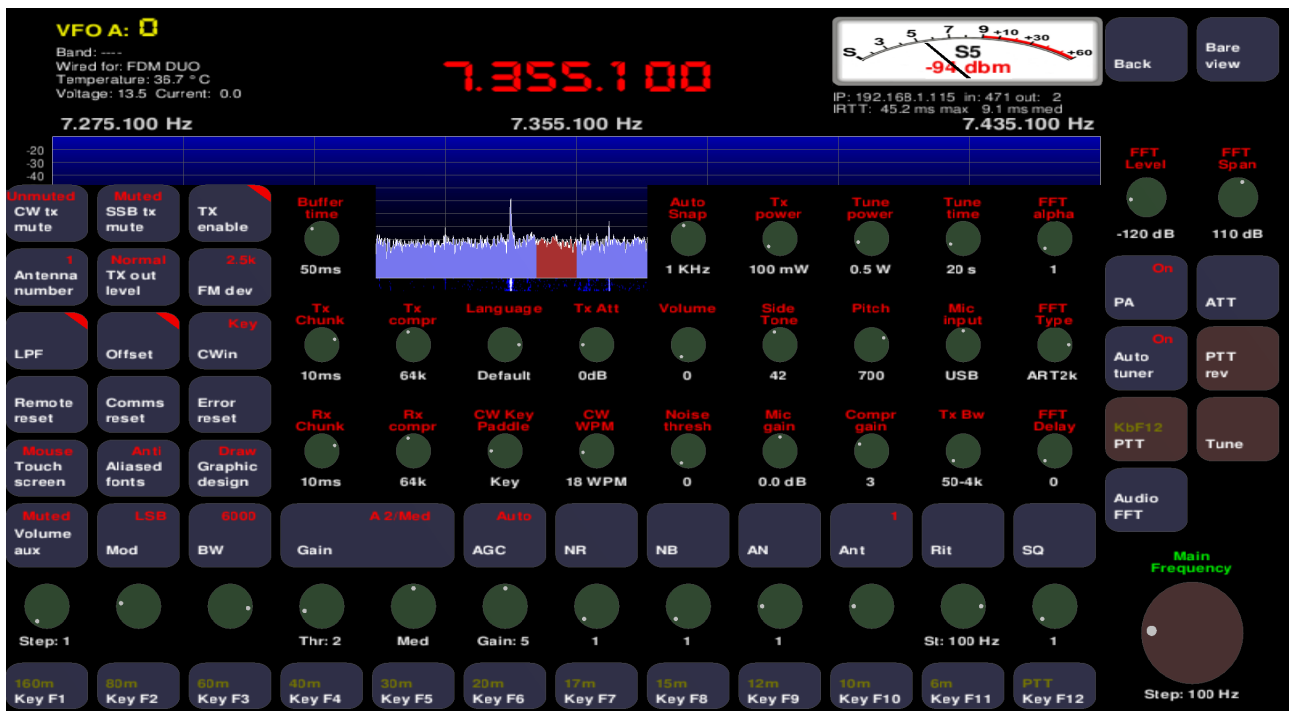


Schermata delle impostazioni con i font AntiAliased e la grafica disegnata (Draw)

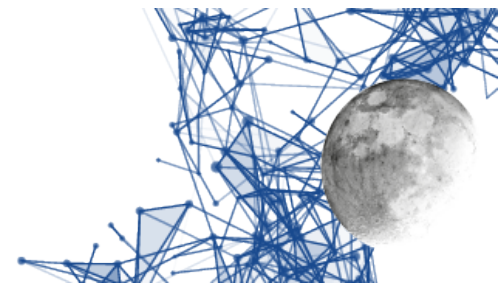

Schede grafiche lente


Questo può capitare sia a causa di una lentezza vera e propria, sia a causa di un driver che non supporta le specifiche OpenGL.

A seconda delle preferenze e della gravità del problema si possono fare scelte diverse. La prima è quella di usare di preferenza la “Bare View” in quanto, avendo meno elementi, rimane più veloce da visualizzare, la seconda è quella di passare il “Graphic design” da “Graphic” a “Draw” agendo sul pulsante “Graphic design” nella schermata delle impostazioni, il tutto senza necessariamente mettere i font ad “Antialiased”.

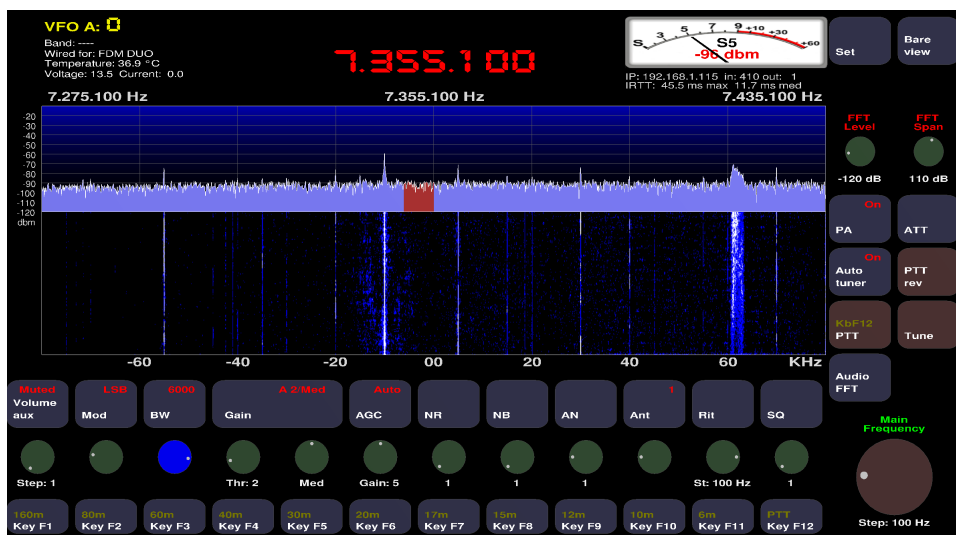


La schermata “Expert” con gli elementi grafici tracciati e non disegnati

Ovviamente una soluzione non esclude l’altra, usando la schermata “Bare” con la modalità grafica tracciata (“Draw”) si ottengono le migliori prestazioni in termini di velocità.

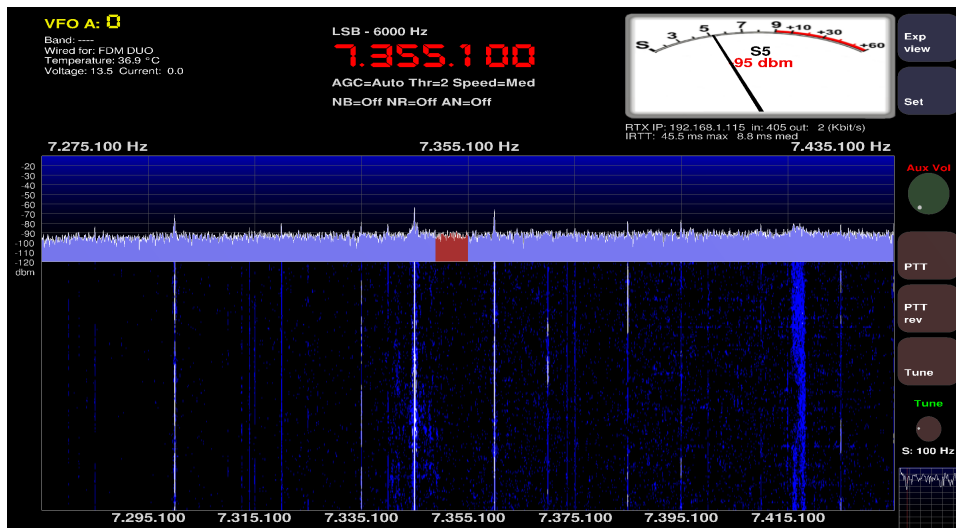


La schermata “Expert” con gli elementi grafici tracciati e non disegnati

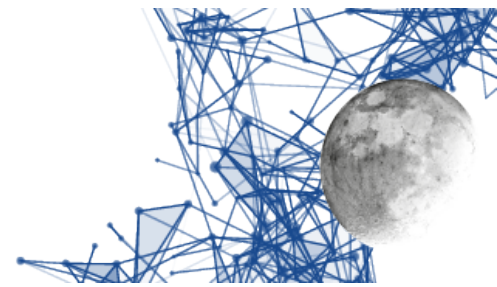


Schermi tattili

In realtà questa non è un adeguamento ad una limitazione, perché lo schermo tattile è un “di più” che viene messo a disposizione dell’utente, ma l’adeguamento dei controlli alla modalità tattile dello schermo, modalità con la quale, a fronte di una maggior comodità d’uso, si perde la possibilità di distinguere “tasto destro” e “tasto sinistro” del mouse e, al contempo, non esiste alcuna rotella. Per ovviare a ciò l’area delle regolazioni non presenta più una manopola ma due frecce, toccando le quali si può incrementare o decrementare il valore collegato al controllo.

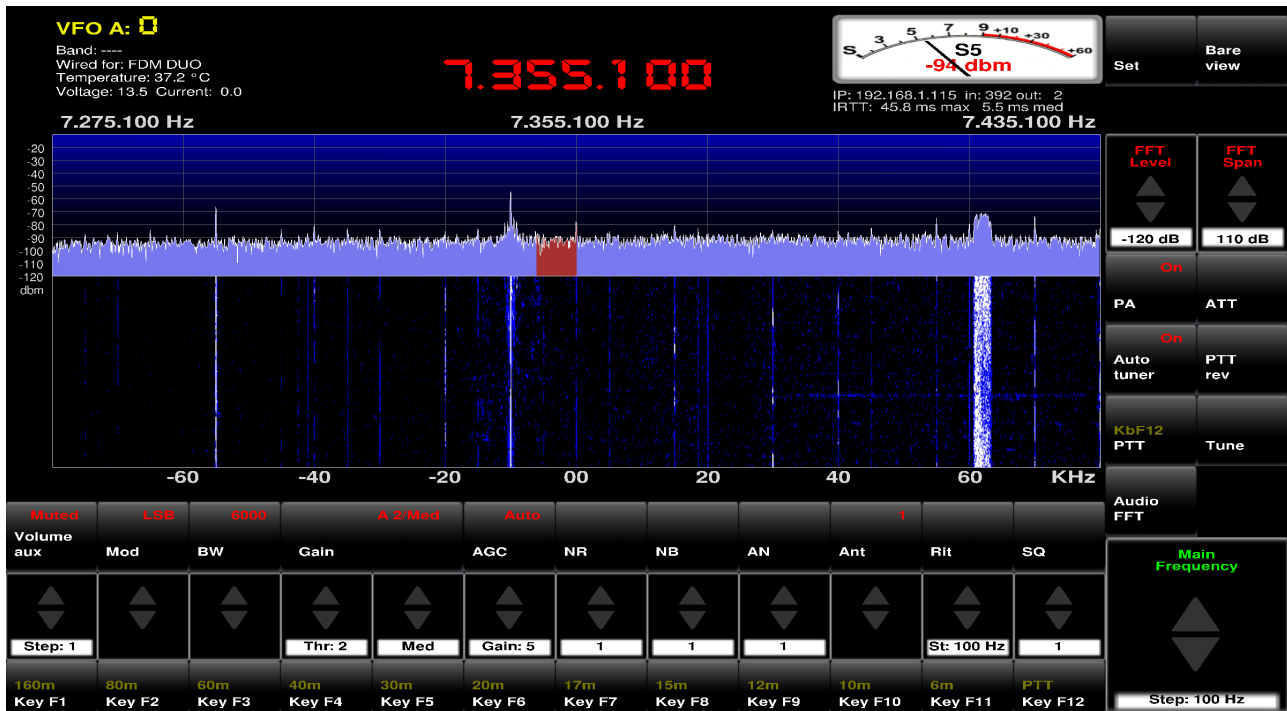

La schermata “Expert” in modalità “touch”

Per attivare la modalità “Touch” si utilizza sempre la schermata delle impostazioni e si fa click sul bottone “Touch screen” per portarlo da “Mouse” a “Touch”.

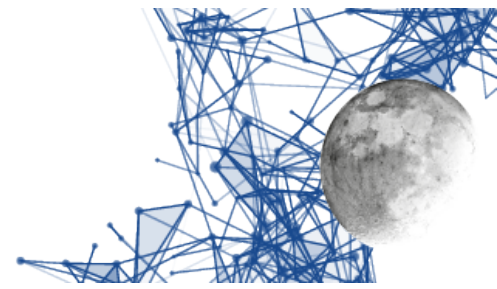

Installazione

Installazione su sistemi Linux

Scarico del programma

Come prima cosa occorre usare un browser per scaricare dal sito ELAD il pacchetto che avrà un nome come EladRemote-1.74.tgz.

Per comodità supponiamo che sia stato scaricato in /tmp.

Per installarlo occorrerà aprire il terminale e poi lanciare i comandi:

```
sudo mkdir -p /usr/src  
cd /usr/src  
sudo tar xvzf /tmp/EladRemote-1.74.tgz
```

Se il file è stato scaricato in un'altra cartella, ad esempio /home/giovanni/Downloads , basterà cambiare il comando in maniera opportuna. In questo caso si farà:

```
sudo tar xvzf /home/giovanni/Downloads/EladRemote-1.74.tgz
```

Installazione delle librerie di supporto

Occorrerà poi accertarsi di avere installato tutte le librerie di supporto necessarie usando il comando


```
sudo apt-get install libftgl-dev freeglut3-dev libportaudio2 portaudio19-dev libopus-dev pkg-config  
libglib2.0-dev libssl-dev libpng-dev libusb-1.0-0-dev
```

Compilazione ed installazione del programma

Per compilare ed installare EladRemote si faccia:

```
cd /usr/src/EladRemote  
sudo make clean all install
```

Questo creerà la cartella /opt/EladRemote con dentro tutti i file necessari a far girare l'applicazione. A questo punto, se si vuole farlo, si può anche cancellare la cartella /usr/src/EladRemote.

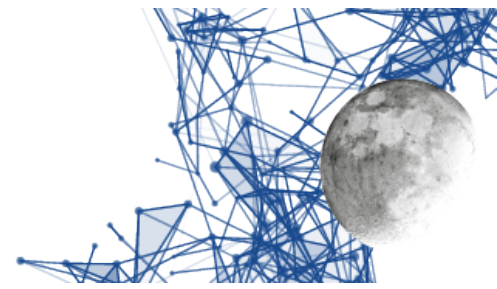

Preparazione dell'ambiente di esecuzione

Può essere utile copiare il file `/opt/EladRemote/EladRemote.sh` in una cartella contenuta nel PATH in modo da poter lanciare `EladRemote.sh` da dove serve. Questo lo si fa con i comandi:

```
sudo cp /opt/EladRemote/EladRemote.sh /usr/bin
sudo chmod 755 /usr/bin/eladRemote.sh
```

Si può collegare `EladRemote.sh` a un qualsiasi “launcher” dell'ambiente grafico in modo da poter lanciare il programma con un semplice click.

Primo avvio e configurazione di EladRemote

Una volta installato il programma, questo andrà lanciato la prima volta con dei parametri opportuni per fargli memorizzare sia l'indirizzo IP del DUO ART da comandare che la relativa password.

Il modo più semplice è usare i comandi:

```
cd /opt/EladRemote
./EladRemote xxx.yyy.zzz.www pppppppp
```

dove con `xxx.yyy.zzz.www` si intende l'indirizzo IP a cui è raggiungibile il DUO ART da collegare, e con `pppppppp` si intende la password che si può leggere sul display del DUO ART usando il menù “Set” alla voce “6 MODALITY Remote Password”.


Una volta lanciato il programma, quando questo viene terminato (con il tasto ESC oppure con un click sul pulsante di uscita sul bordo superiore della finestra), il programma salva, nel file “`init.txt`” nella cartella `/opt/EladRemote`, i due valori assieme a tutti i valori di default delle regolazioni “locali” e quindi non sarà necessario lanciare una seconda volta il programma con i due parametri appena visti, salvo che, per qualche motivo, questi vengano variati (trasferimento del DUO ART, cambio della password).

Avvio di Elad Remote

In ambiente Linux il programma può essere lanciato dalla cartella di installazione (di solito `LinuxRemote-x.yy`) semplicemente con il suo nome, come

```
./EladRemote
```

In questo caso tutti i default verranno presi dal file `init.txt` presente nella cartella.

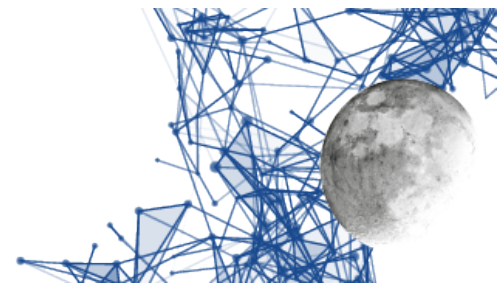

Installazione su sistemi Windows a 64 bit

Preparazione dell'ambiente di supporto

In ambiente Windows, per usare EladRemote ci si avvale di CYGWIN, che permette di scrivere ed eseguire programmi progettati per Linux nell'ambiente Windows.

Questo ambiente viene scaricato dal relativo sito alla url: https://cygwin.com/setup-x86_64.exe.

A questa URL si scarica un eseguibile che, quando eseguito, cercherà di usare i privilegi di amministratore per installare circa 100 Mbytes di eseguibili base.

Per qualunque curiosità alla URL <https://cygwin.com/install.html> ci sono istruzioni dettagliate, anche se, come d'uso, in inglese.

Si raccomanda di scaricare il programma di installazione (setup-x86_64.exe) sul Desktop (Scrivania) perché le istruzioni che seguono fanno riferimento a questa locazione.


Ovviamente il programma può essere scaricato in un qualunque cartella si desideri, se lo si fa, però, occorre tenerne conto nel prosieguo dell'installazione.

Per preparare l'ambiente si scarichi dal sito ELAD il file batch setup.bat che si trova nella cartella win64 posta nella stessa cartella che contiene questo manuale.


Si raccomanda di scaricare questo file batch nella stessa cartella dove si è scaricato il programma di setup (setup-x86_64.exe), ovvero normalmente sul Desktop (Scrivania).

Non potete scaricare il file batch (setup.bat) in una cartella differente perché questo file si attende che il programma setup-x86_64.exe sia nella sua stessa cartella.


Il file batch, una volta lanciato, lancerà a sua volta il programma di installazione passandogli una lista di pacchetti da installare, ma si dovrà comunque passare per una serie di conferme che permettono di configurare alcuni dettagli della configurazione, così come si può vedere nelle pagine seguenti.

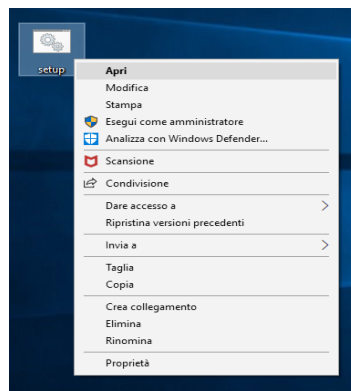

Programma di installazione – lancio del programma di setup

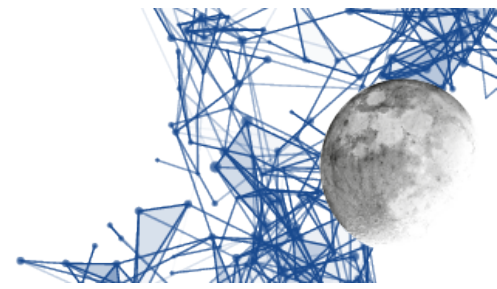


Appena lanciato, e confermato l'uso dei privilegi di Amministratore, il programma di installazione si presenta come nell'immagine qui sotto:

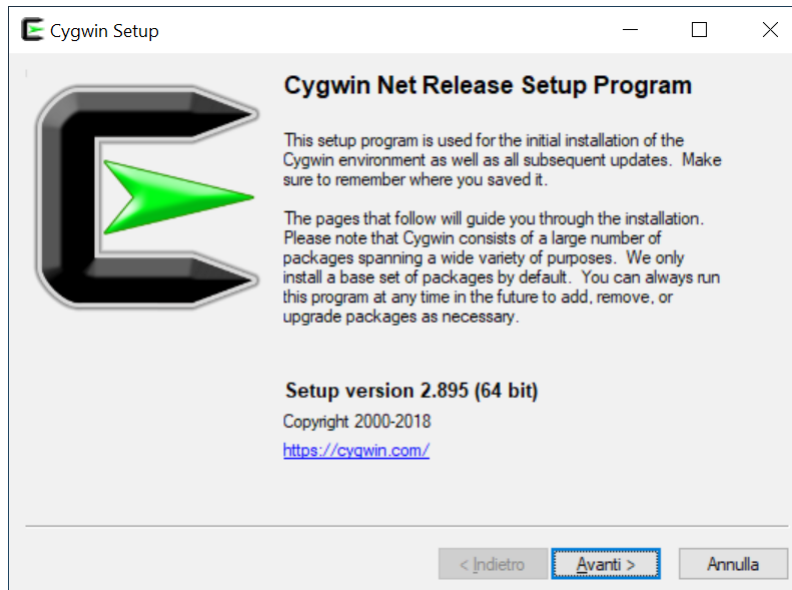


Programma di installazione – videata iniziale


Una volta confermata la decisione di procedere appare la scelta della modalità di installazione, potendo anche fare prima il download e procedere poi con l'installazione. Si consiglia di confermare download ed installazione in un'unica fase.

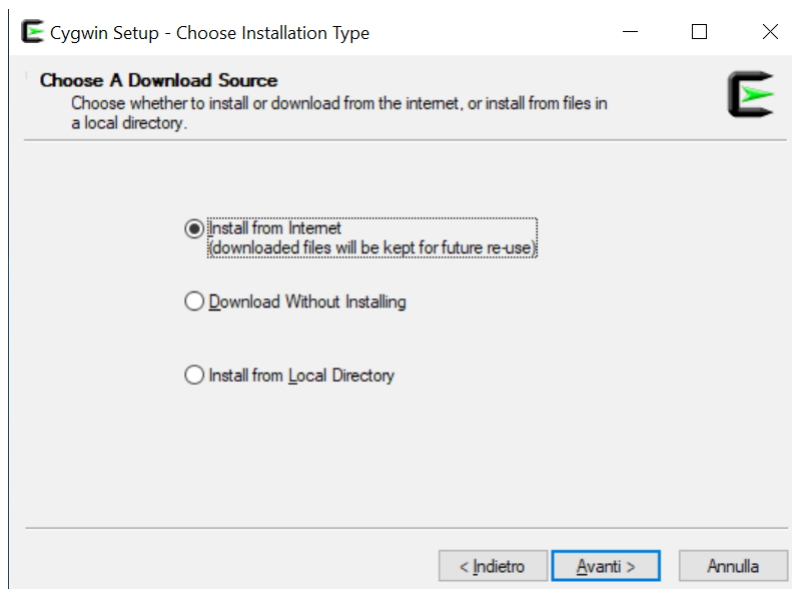

Programma di installazione – scelta delle operazioni

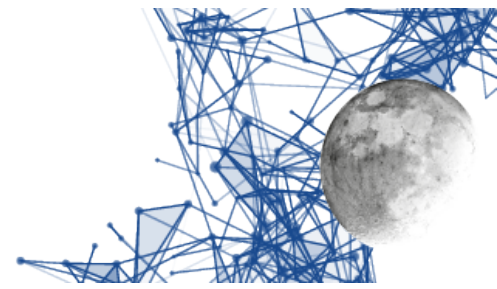


La scelta successiva è relativa a dove installare tutto CYGWIN. Si consiglia di confermare la cartella proposta, ovvero c:\cygwin64 in modo da rendere più facili eventuali assistenze.

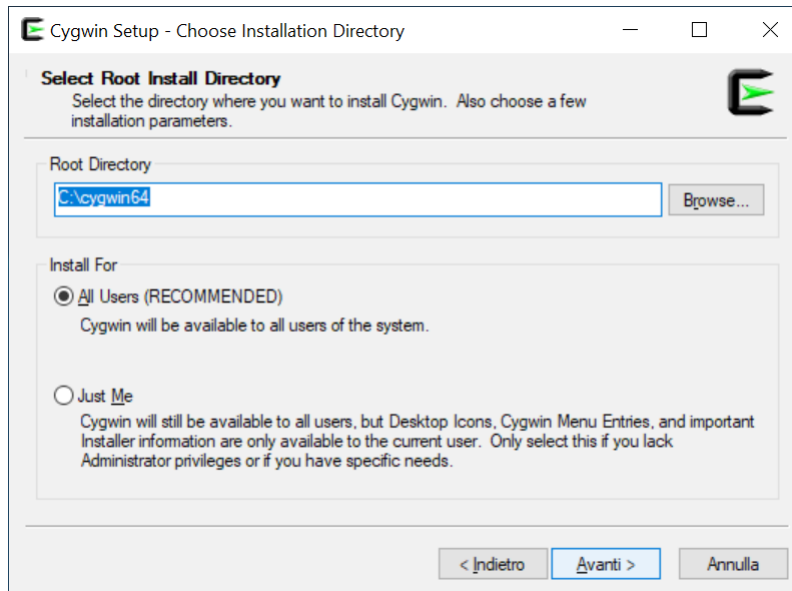


Programma di installazione – dove installare


Ora si tratta di indicare dove installare i file di installazione, anche qui si consiglia di confermare la scelta proposta che equivale alla creazione di una cartella sul Desktop dell'utente.

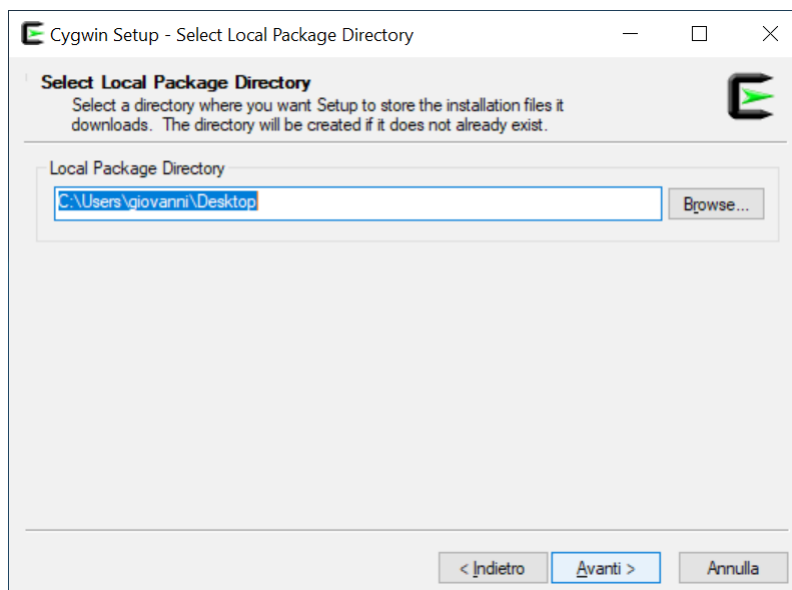

Programma di installazione – dove memorizzare i file di installazione

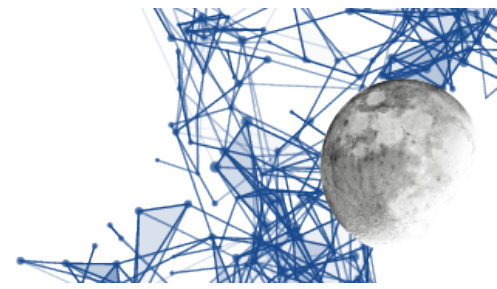


Nella fase successiva si può modificare il tipo di connessione usata per scaricare i file. A meno di non avere particolari esigenze la scelta di default proposta è quella migliore e quindi, anche qui, ci si può limitare ad una conferma.

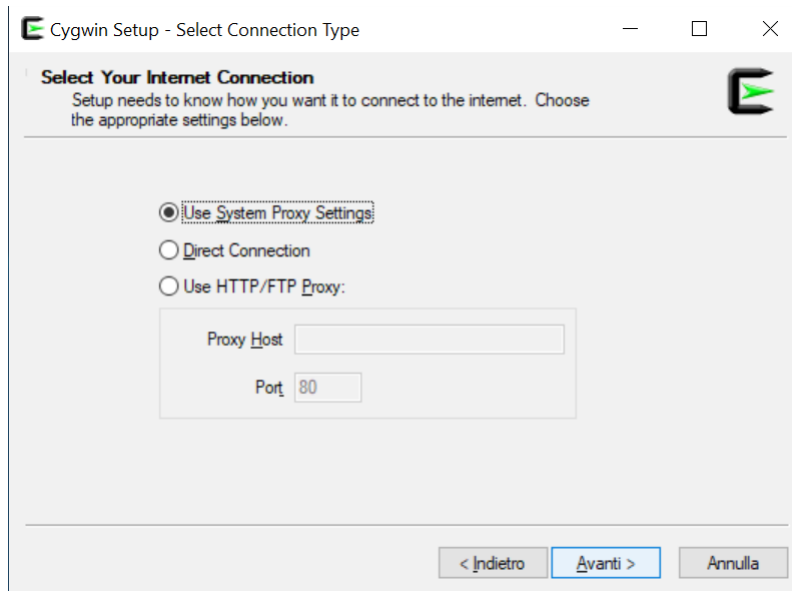


Programma di installazione – configurazione di rete per lo scaricamento


Nella fase successiva si può scegliere quale mirror usare, selezionandolo da una lista. Si può mantenere la scelta di default a meno che non ci si accorga che lo scaricamento dei dati avviene con troppa lentezza.

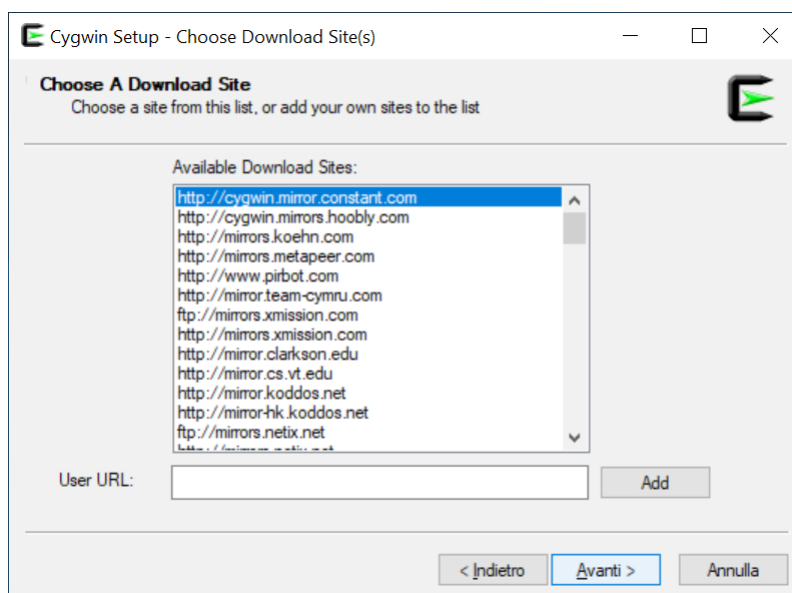

Programma di installazione – scelta del mirror

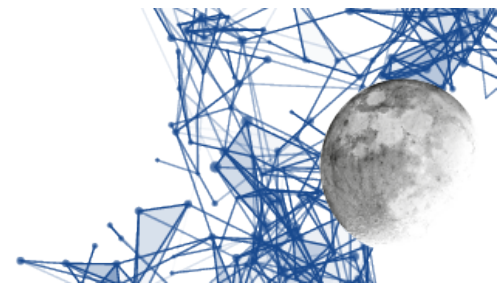


A questo punto si vedrà la fase di primo scarico dei dati necessari all'installazione. Si tratta sostanzialmente dell'elenco dei pacchetti e lo scarico non richiede molto tempo.

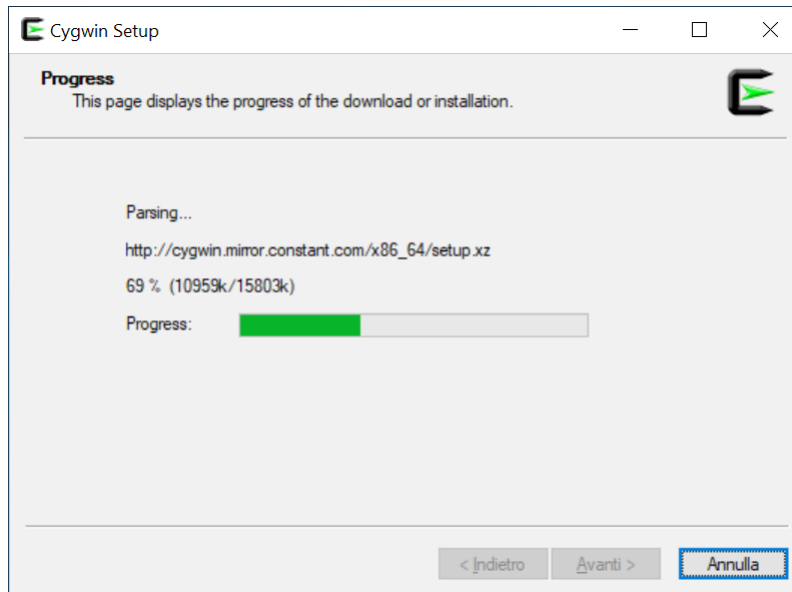


Programma di installazione – scarico dell'elenco dei pacchetti installabili

In questa fase potrebbe apparire la segnalazione del fatto che la versione scaricata non sia la più aggiornata. Se si è appena scaricato l'installatore questo difficilmente apparirà, ma se si sta usando un installatore scaricato in precedenza questa segnalazione potrebbe apparire. In ogni caso occorre confermare per procedere.

Si può comunque procedere con l'installazione senza aggiornare e comunque tutto funzionerà. Se però si preferisce usare l'ultima versione allora, appena cliccato su OK, quando apparirà la videata successiva, si faccia click sul tasto “Annulla” e si scarichi nuovamente il programma di installazione per ripartire da capo con l'installazione.

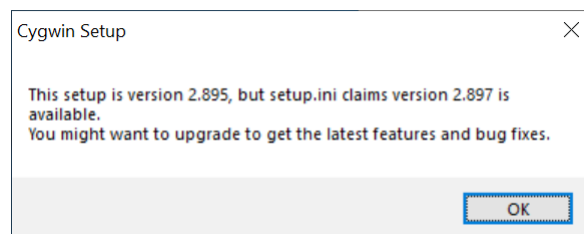


Programma di installazione – eventuale avviso di versione aggiornata disponibile

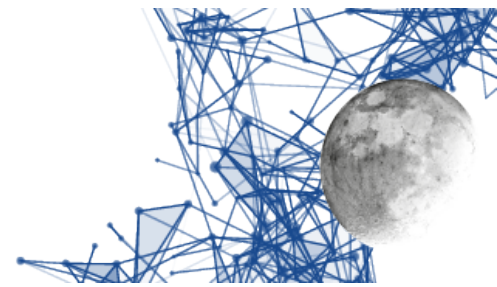


Una volta scaricato l'elenco dei pacchetti disponibili apparirà la videata con l'elenco di tutti i pacchetti selezionabili per l'installazione.

Non occorre scegliere nulla in quanto sono preselezionati i principali pacchetti di cui è utile l'installazione, per cui basterà cliccare sul tasto "Avanti" per proseguire con l'installazione di quanto necessario.

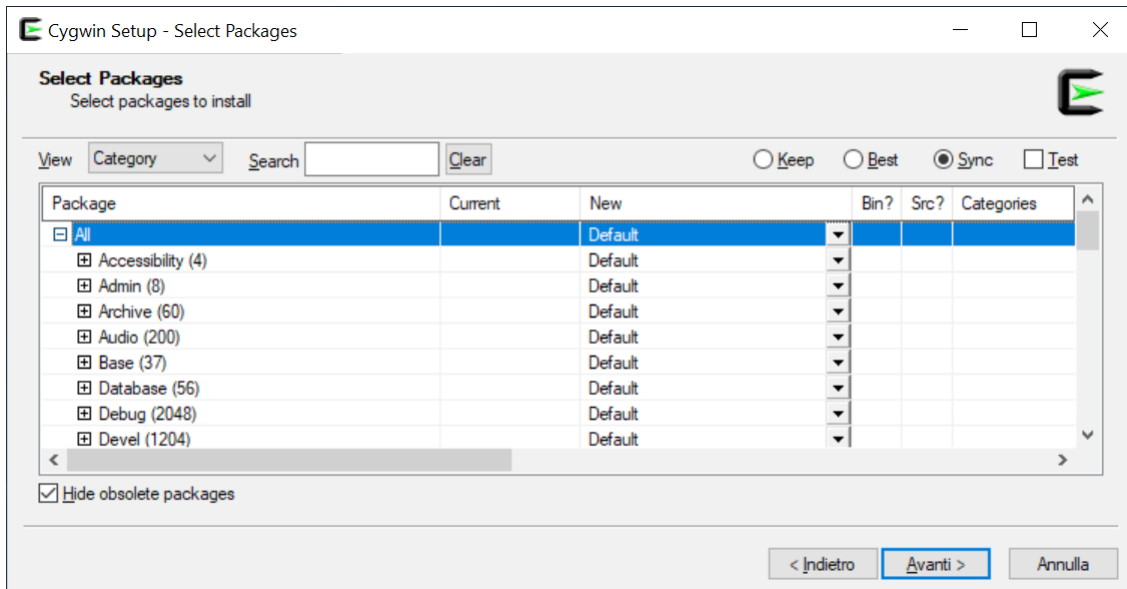


Programma di installazione – elenco pacchetti da installare


A questo punto il programma di installazione presenta una lista dei pacchetti selezionati e chiede la conferma, conferma che va data per procedere con lo scarico e l'installazione.

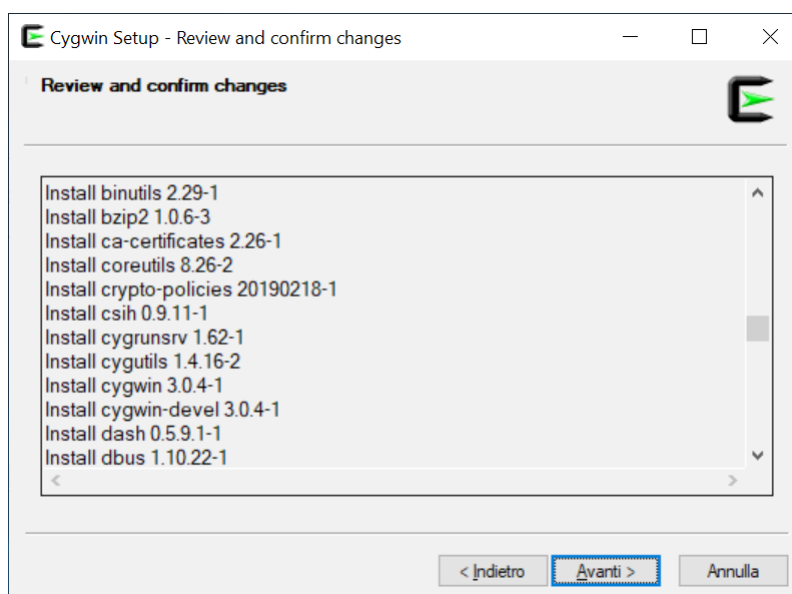

Programma di installazione – conferma pacchetti da installare

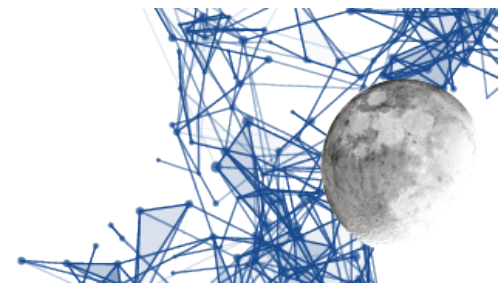


Il programma di installazione mostrerà il progresso delle operazioni, usando varie barre di progresso. Questa operazione richiederà un certo tempo, per cui è utile armarsi di un poco di pazienza.

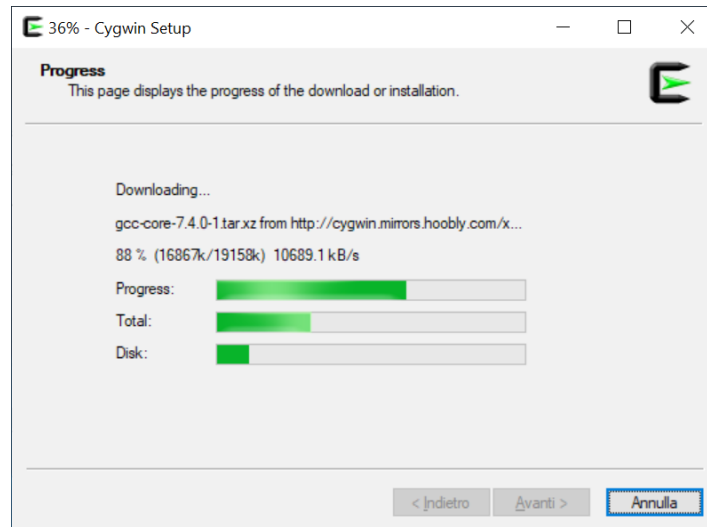


Programma di installazione – progresso delle operazioni

Ci può essere un avvertimento sulla necessità di riavviare il PC, si conferma cliccando su OK e poi si procede senza problemi, riavviando ad installazione terminata.

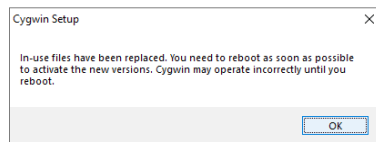


Programma di installazione – eventuale richiesta di riavvio


In questa fase potrà capitare di vedere ancora una finestra di progresso delle operazioni, relativa alla configurazione dei pacchetti. Anche qui si tratta di attendere con fiducia che le operazioni terminino.

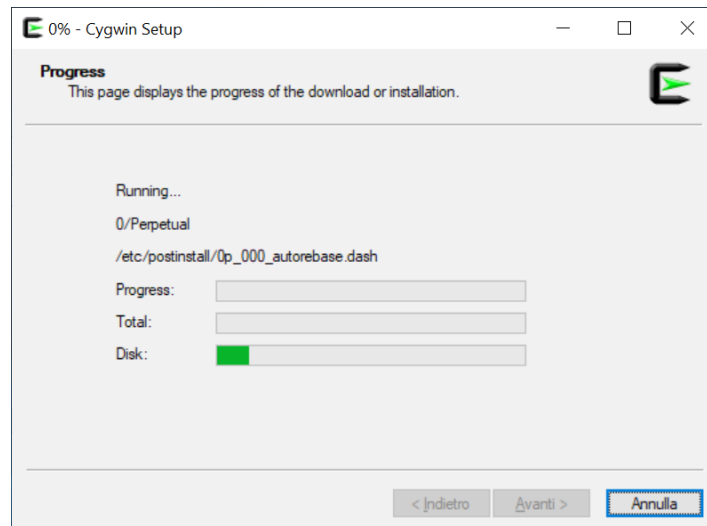

Programma di installazione – ultima fase di installazione

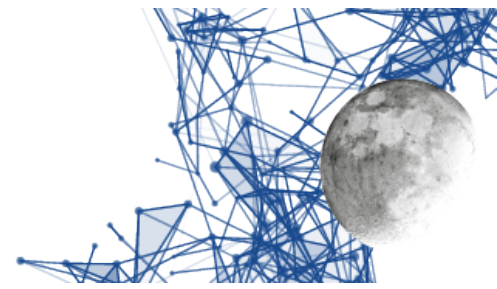


L'ultima fase è quella in cui il programma di installazione crea le icone sul desktop e nel menu (scelta caldamente consigliata).

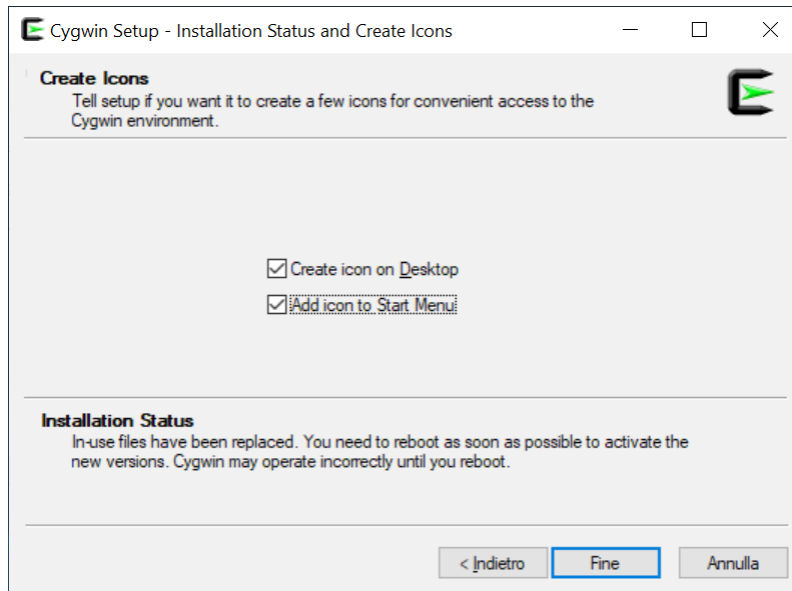

Programma di installazione – creazione menu ed icone

A questo punto la prima fase di installazione è finita. Probabilmente è stato necessario più tempo per leggere questa presentazione che per effettuare le operazioni indicate. Ora saranno presenti sul desktop due icone: una relativa al programma di installazione, l'altra relativa al terminale con cui scrivere comandi dentro l'ambiente CYGWIN.

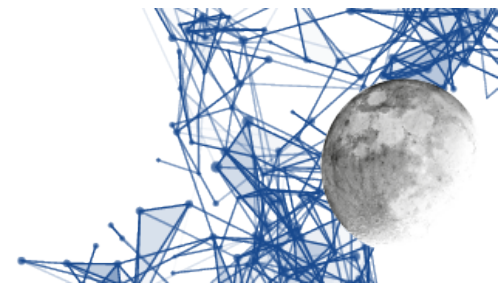

Installazione del programma EladRemote


EladRemote è contenuto in un file di tipo zip, scaricabile dal sito Elad alla URL Win64EladRemote-1.75.zip.

Il file va estratto anche in questo caso nella cartella principale di cygwin, che è C:\cygwin64 (ovviamente nel caso non si siano scelte locazioni differenti nella precedente fase di installazione). Il file è nella cartella win64 contenuta nella stessa cartella di questo manuale.

Per essere sicuri di estrarre i file nella cartella corretta si suggerisce di usare la seguente procedura:


Scaricare il file nel proprio PC usando il browser, operazione che di solito copia il file nella cartella Download.

Usare la gestione dei file per aprire la cartella Download e visualizzare l'icona del file Win64EladRemote-1.75.zip.

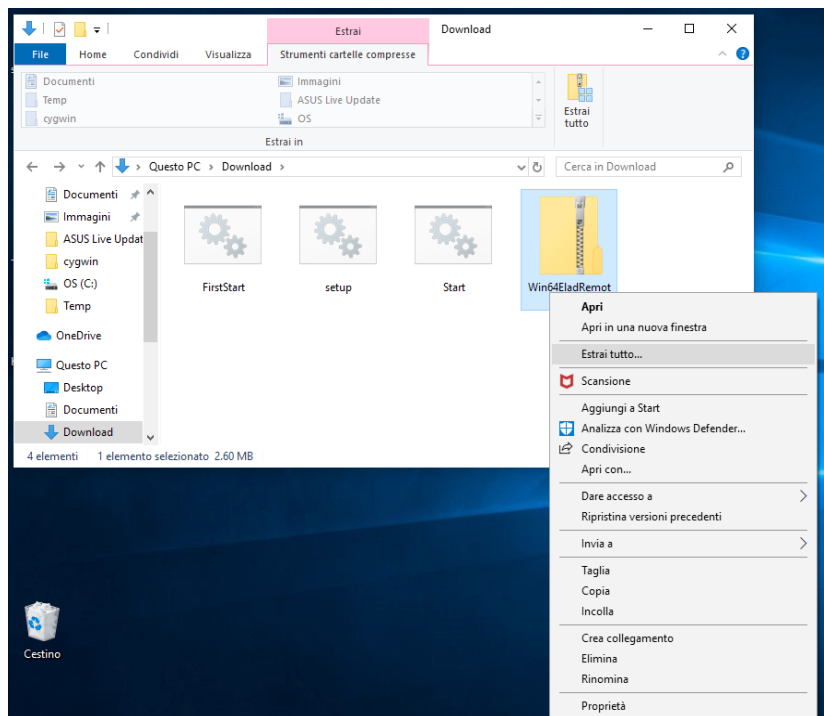


Installazione del programma EladRemote – apertura della cartella Download

Fare click con il tasto destro sull'icona che identifica il file WinEladRemote-1.74.zip per attivare il menu contestuale e scegliere “Estrai tutto” per estrarre i file in una locazione precisa.

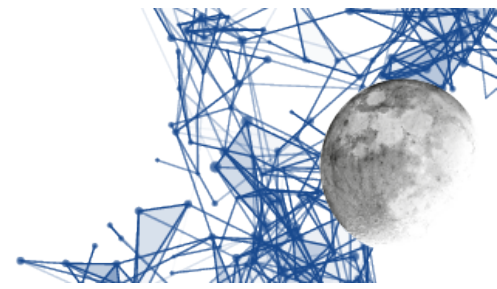


Scegliete la cartella C:\cygwin64 per i sistemi a 64 bit e C:\Cygwin per i sistemi a 32 bit.

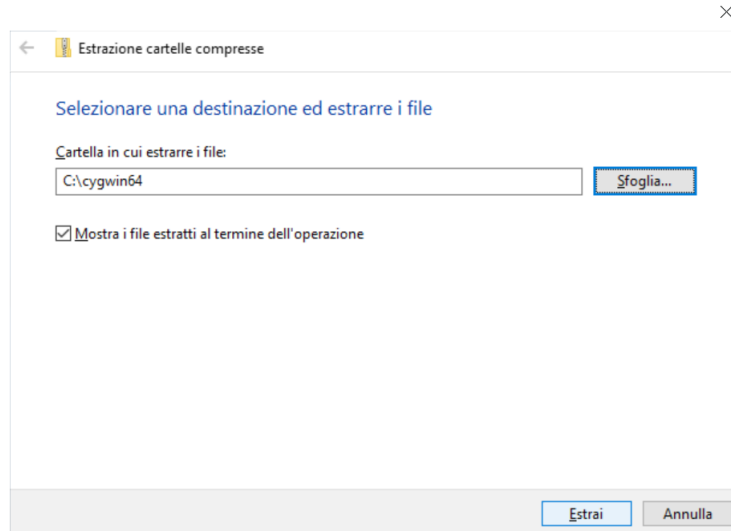


Installazione del programma EladRemote – scelta della cartella di destinazione

Chiudere la finestra: questa fase di installazione è finita.

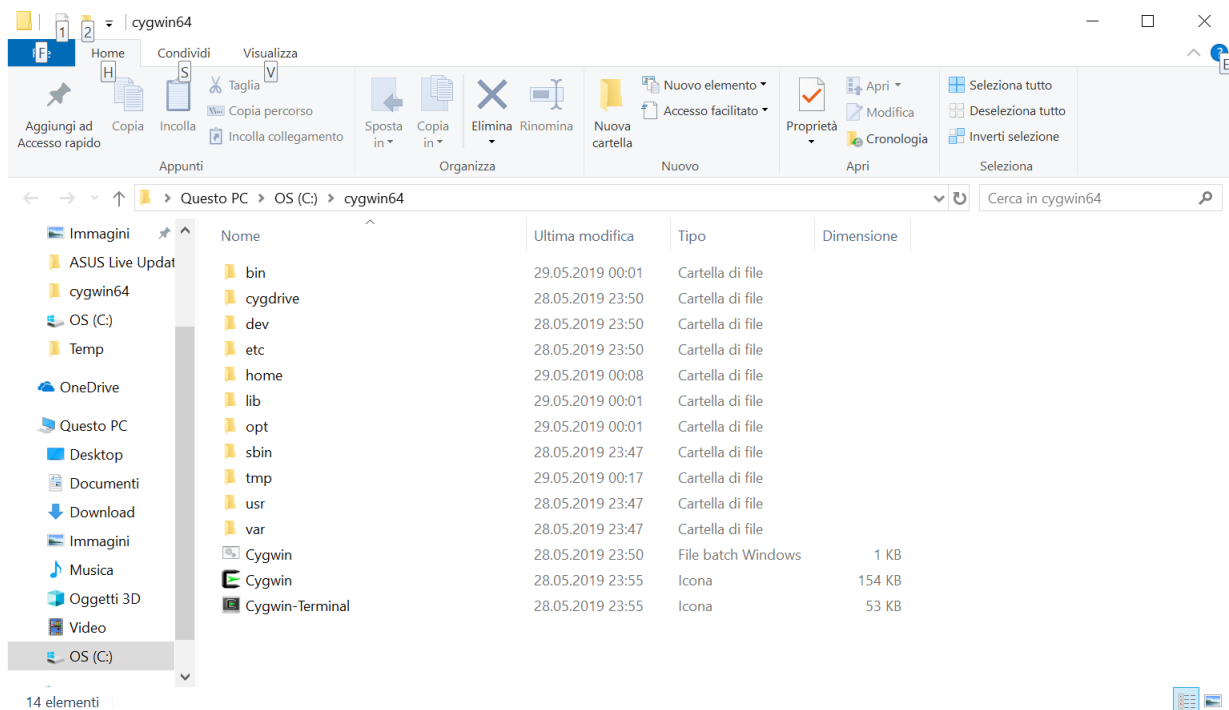

Installazione del programma EladRemote – installazione completata

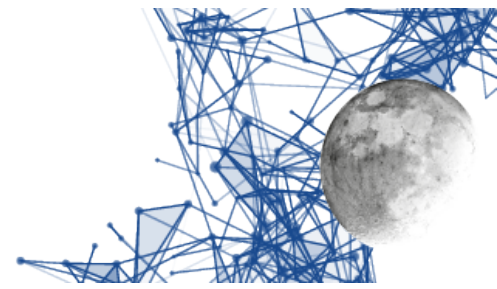

Primo avvio e configurazione di EladRemote


Per il primo avvio di eladRemote si utilizzi il file FirstStart.bat, disponibile sempre nella cartella win64 posta nella stessa cartella di questo manuale.

Copiate questo file sulla Scrivania (Desktop) in modo da poterlo lanciare con un semplice doppio click del mouse.

Una volta lanciato questo file chiederà di inserire alcune informazioni:

- L'indirizzo IP a cui risponde il DUO ART, oppure il nome risolto da un DNS o messo nel file hosts.
- La passphrase come mostrata nel Menu 6 del DUO ART
- La porta (al momento fissa a 6666)

I valori immessi saranno salvati in /opt/EladRemote/init.txt dal programma EladRemote, appena prima di terminare, cosicché FirstStart.bat dovrà essere utilizzato solo al primo avvio oppure nel caso si desideri cambiare uno dei parametri.

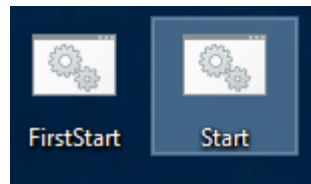


Icone di avviamento del programma EladRemote

Avvio di EladRemote

Questo viene fatto scaricando un altro comando, chiamato Start.bat, contenuto nella cartella win64 posta nella stessa cartella di questo manuale.

Si suggerisce di copiare questo file sulla scrivania (Desktop) in modo da facilitare il lancio di EladRemote.

Occorre fare attenzione al fatto che l'antivirus sia configurato in modo da non bloccare l'esecuzione di EladRemote e di Cygwin. Dato che le impostazioni variano da antivirus ad antivirus si consiglia di riferirsi al manuale in caso di blocchi non voluti.

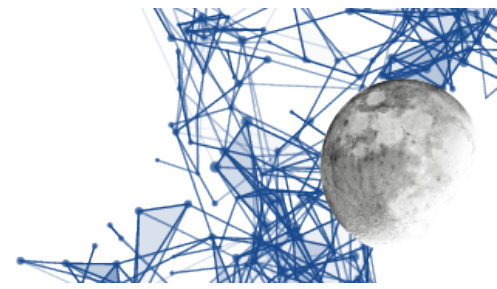

Installazione su sistemi Windows a 32 bit

Preparazione dell'ambiente di supporto

In ambiente Windows, per usare EladRemote ci si avvale di CYGWIN, che permette di scrivere ed eseguire programmi progettati per Linux nell'ambiente Windows.

Questo ambiente viene scaricato dal relativo sito alla url: <https://cygwin.com/setup-x86.exe>.

A questa URL si scarica un eseguibile che, quando eseguito, cercherà di usare i privilegi di amministratore per installare circa 100 Mbytes di eseguibili base.

Per qualunque curiosità alla URL <https://cygwin.com/install.html> ci sono istruzioni dettagliate, anche se, come d'uso, in inglese.

Si raccomanda di scaricare il programma di installazione (setup-x86.exe) sul Desktop (Scrivania) perché le istruzioni che seguono fanno riferimento a questa locazione.


Ovviamente il programma può essere scaricato in un qualunque cartella si desideri, se lo si fa, però, occorre tenerne conto nel prosieguo dell'installazione.

Per preparare l'ambiente si scarichi dal sito ELAD il file batch setup.bat che si trova nella cartella win64 posta nella stessa cartella che contiene questo manuale.

Si raccomanda di scaricare questo file batch nella stessa cartella dove si è scaricato il programma di setup (setup-x86.exe), ovvero normalmente sul Desktop (Scrivania).



Non potete scaricare il file batch (setup.bat) in una cartella differente perché questo file si attende che il programma setup-x86_64.exe sia nella sua stessa cartella.

Il file batch, una volta lanciato, lancerà a sua volta il programma di installazione passandogli una lista di pacchetti da installare, ma si dovrà comunque passare per una serie di conferme che permettono di configurare alcuni dettagli della configurazione, così come si può vedere nelle pagine seguenti.

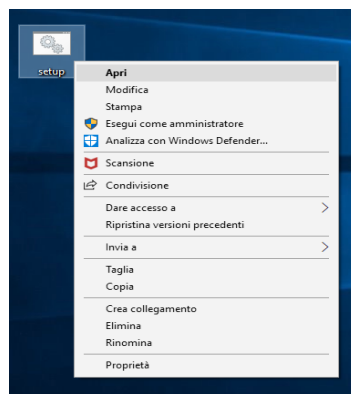


Programma di installazione – lancio del programma di setup

Appena lanciato, e confermato l'uso dei privilegi di Amministratore, il programma di installazione si presenta come nell'immagine qui sotto:

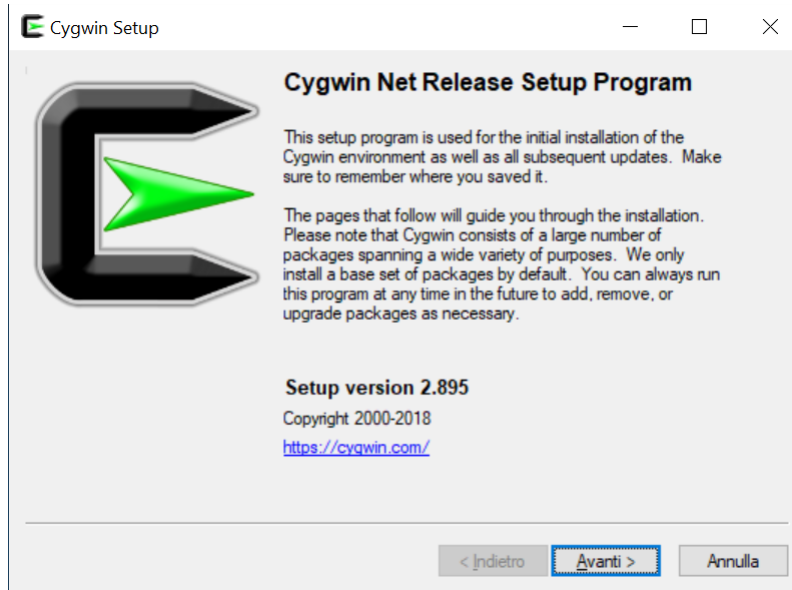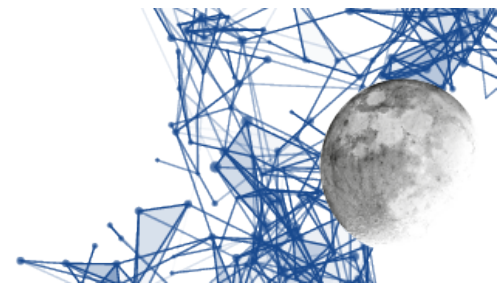


Programma di installazione – videata iniziale


Una volta confermata la decisione di procedere appare la scelta della modalità di installazione, potendo anche fare prima il download e procedere poi con l'installazione. Si consiglia di confermare download ed installazione in un'unica fase.

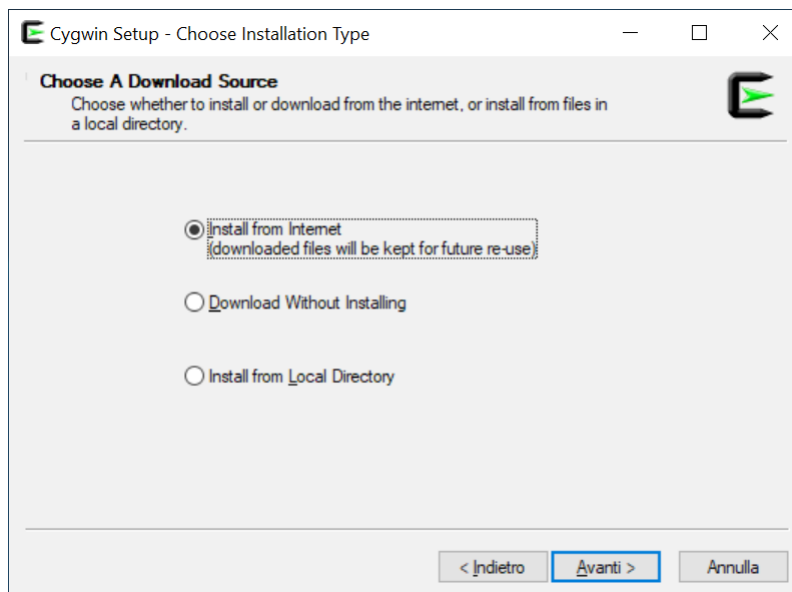

Programma di installazione – scelta delle operazioni

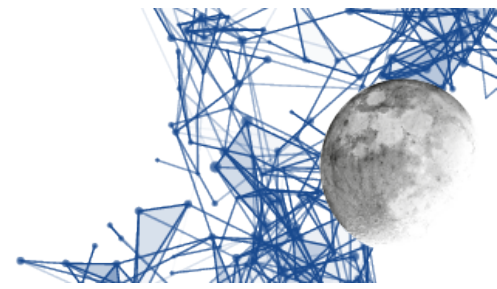


La scelta successiva è relativa a dove installare tutto CYGWIN. Si consiglia di confermare la cartella proposta, ovvero c:\cygwin64 in modo da rendere più facili eventuali assistenze.

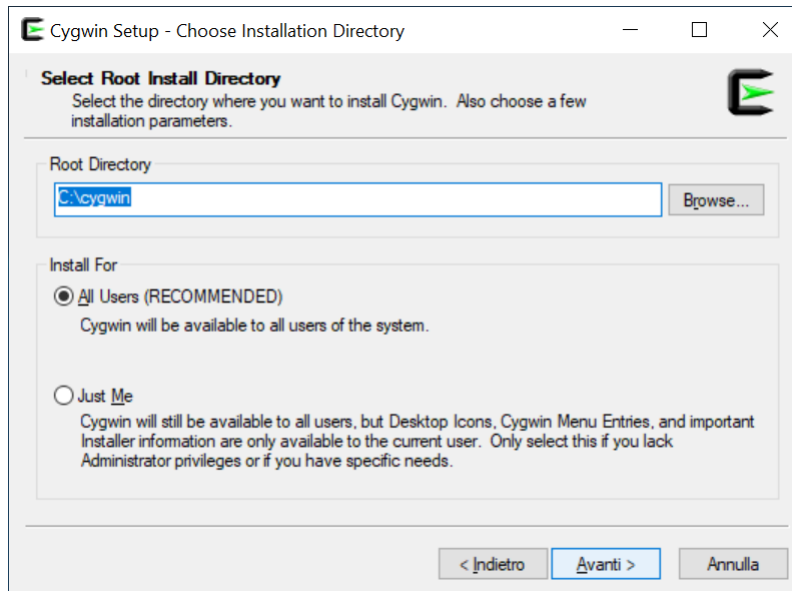


Programma di installazione – dove installare


Ora si tratta di indicare dove installare i file di installazione, anche qui si consiglia di confermare la scelta proposta che equivale alla creazione di una cartella sul Desktop dell'utente.

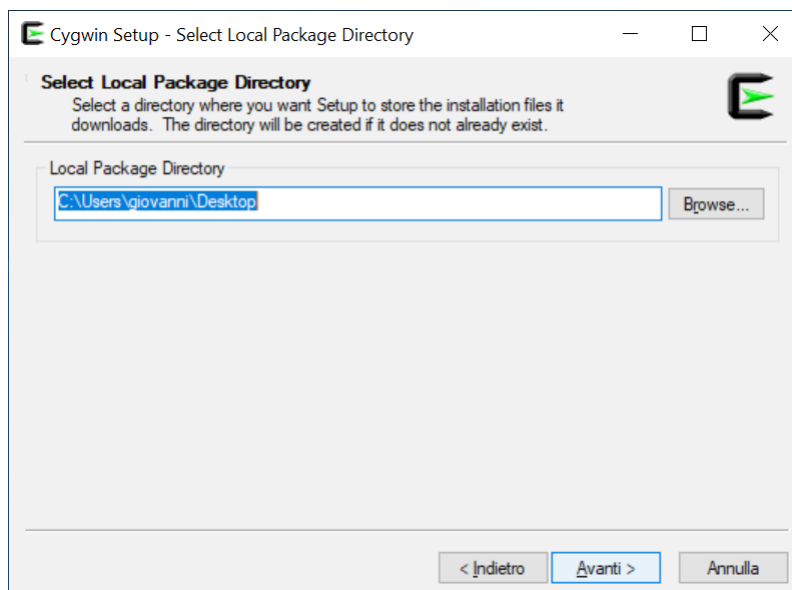

Programma di installazione – dove memorizzare i file di installazione

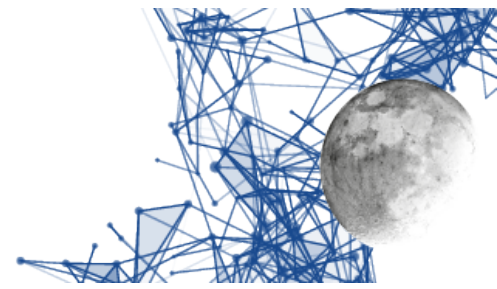


Nella fase successiva si può modificare il tipo di connessione usata per scaricare i file. A meno di non avere particolari esigenze la scelta di default proposta è quella migliore e quindi, anche qui, ci si può limitare ad una conferma.

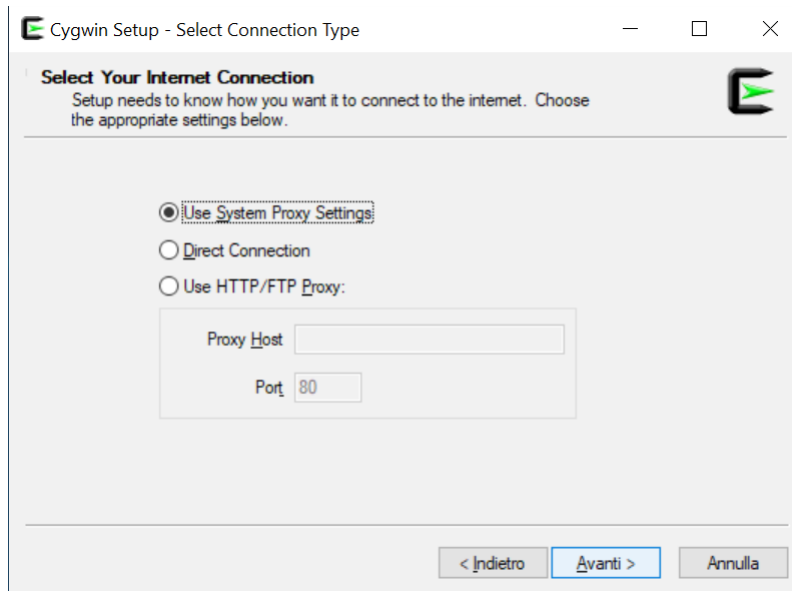


Programma di installazione – configurazione di rete per lo scaricamento


Nella fase successiva si può scegliere quale mirror usare, selezionandolo da una lista. Si può mantenere la scelta di default a meno che non ci si accorga che lo scaricamento dei dati avviene con troppa lentezza.

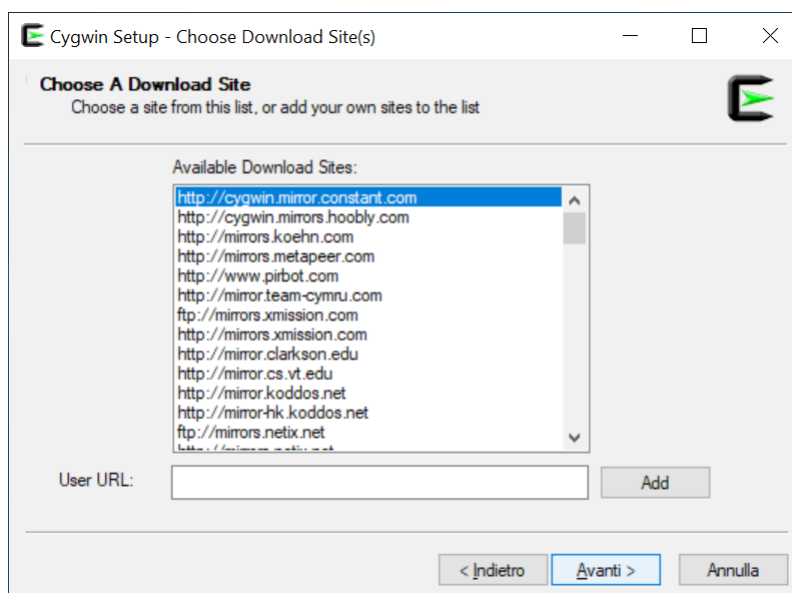

Programma di installazione – scelta del mirror

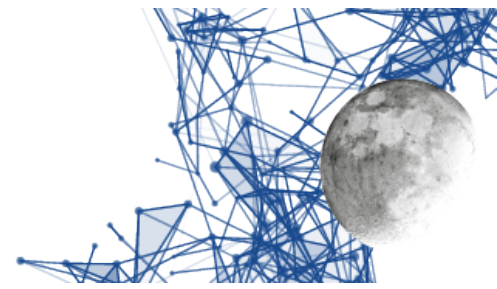


A questo punto si vedrà la fase di primo scarico dei dati necessari all'installazione. Si tratta sostanzialmente dell'elenco dei pacchetti e lo scarico non richiede molto tempo.

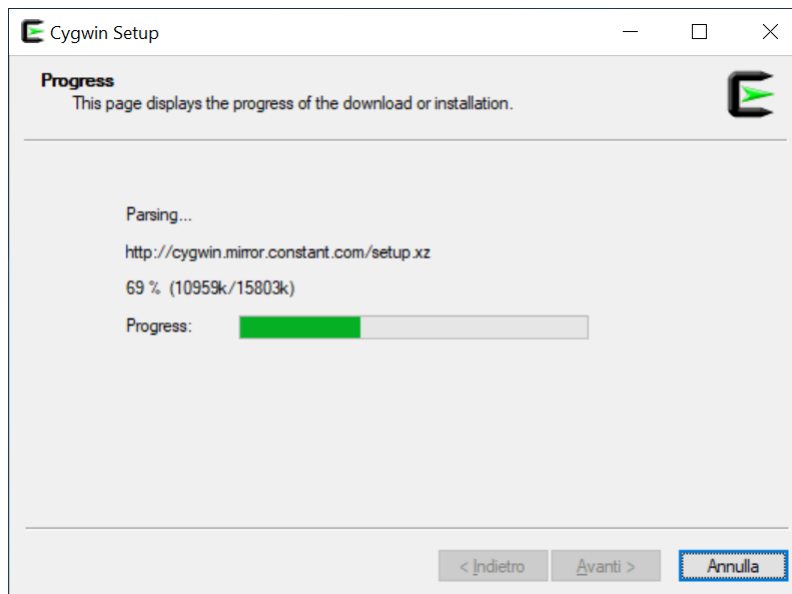

Programma di installazione – scarico dell'elenco dei pacchetti installabili

In questa fase potrebbe apparire la segnalazione del fatto che la versione scaricata non sia la più aggiornata. Se si è appena scaricato l'installatore questo difficilmente apparirà, ma se si sta usando un installatore scaricato in precedenza questa segnalazione potrebbe apparire. In ogni caso occorre confermare per procedere.



Si può comunque procedere con l'installazione senza aggiornare e comunque tutto funzionerà. Se però si preferisce usare l'ultima versione allora, appena cliccato su OK, quando apparirà la videata successiva, si faccia click sul tasto “Annulla” e si scarichi nuovamente il programma di installazione per ripartire da capo con l'installazione.

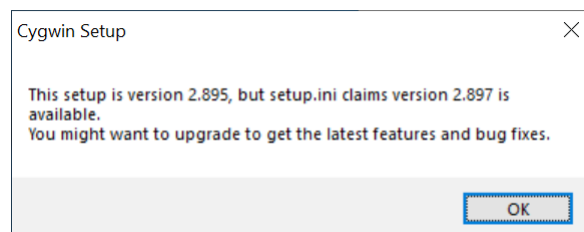

Programma di installazione – eventuale avviso di versione aggiornata disponibile


Una volta scaricato l'elenco dei pacchetti disponibili apparirà la videata con l'elenco di tutti i pacchetti selezionabili per l'installazione.

Non occorre scegliere nulla in quanto sono preselezionati i principali pacchetti di cui è utile l'installazione, per cui basterà cliccare sul tasto “Avanti” per proseguire con l'installazione di quanto necessario.

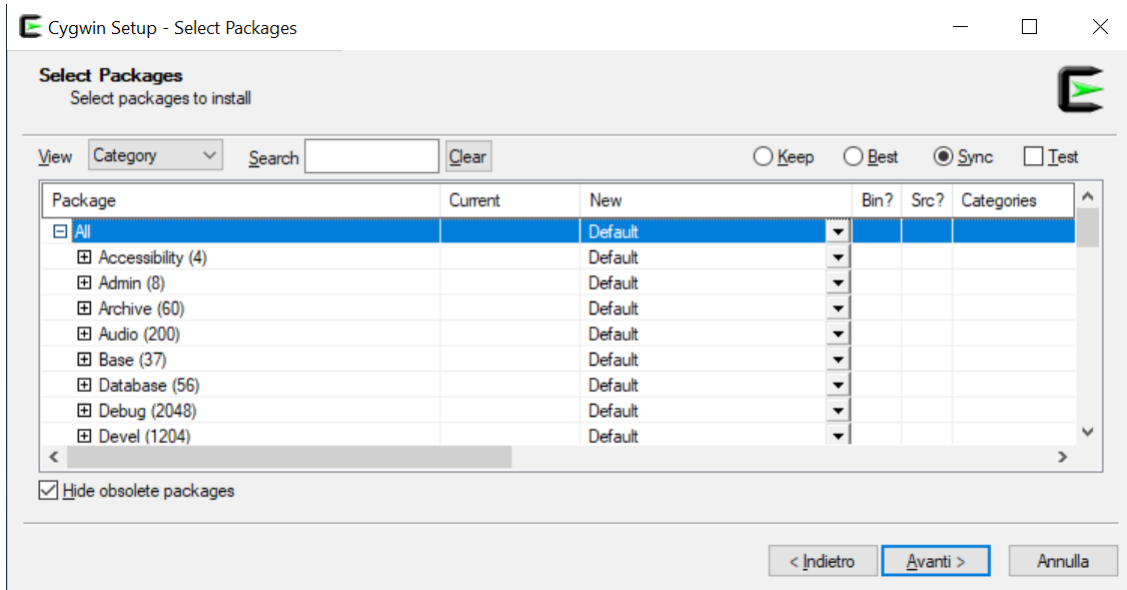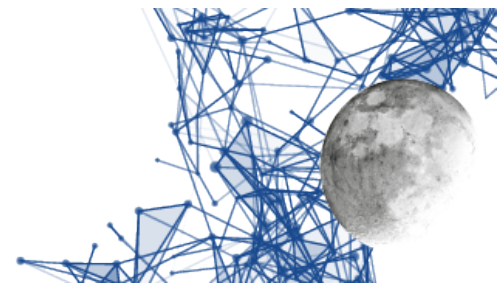



Programma di installazione – elenco pacchetti da installare

A questo punto il programma di installazione presenta una lista dei pacchetti selezionati e chiede la conferma, conferma che va data per procedere con lo scarico e l'installazione.

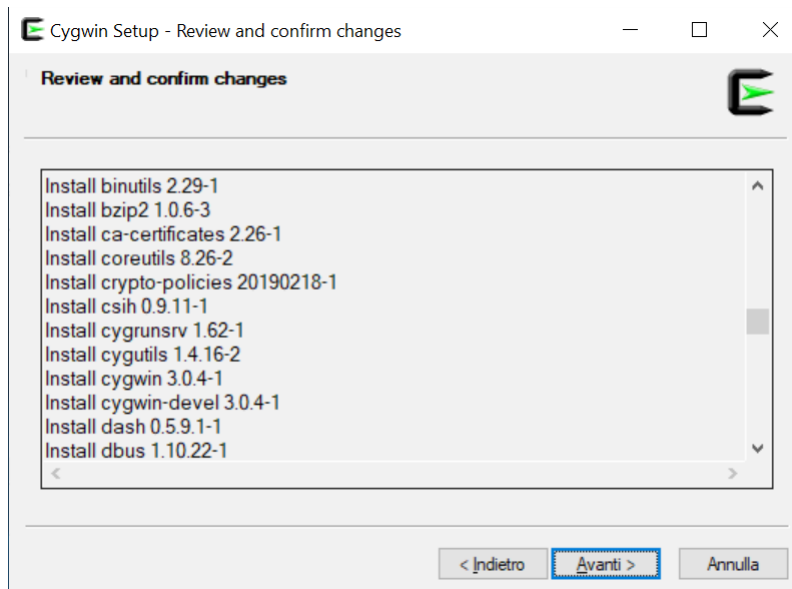

Programma di installazione – conferma pacchetti da installare

Il programma di installazione mostrerà il progresso delle operazioni, usando varie barre di progresso. Questa operazione richiederà un certo tempo, per cui è utile armarsi di un poco di pazienza.

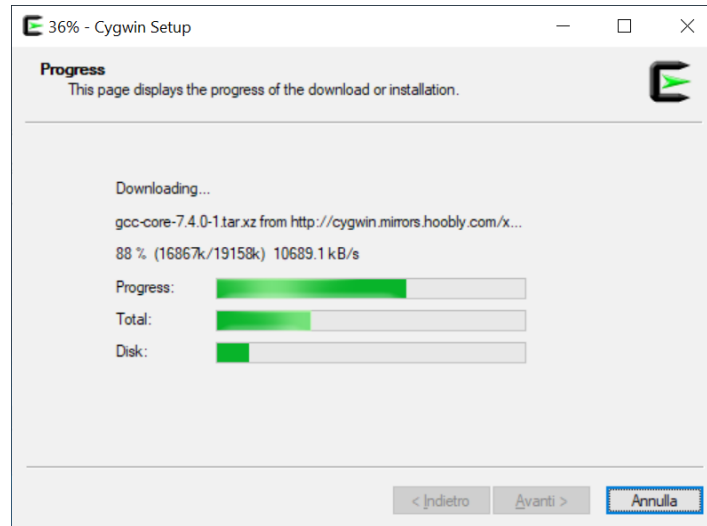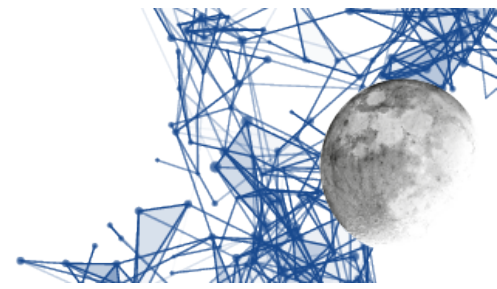


Programma di installazione – progresso delle operazioni

Ci può essere un avvertimento sulla necessità di riavviare il PC, si conferma cliccando su OK e poi si procede senza problemi, riavviando ad installazione terminata.




Programma di installazione – eventuale richiesta di riavvio

In questa fase potrà capitare di vedere ancora una finestra di progresso delle operazioni, relativa alla configurazione dei pacchetti. Anche qui si tratta di attendere con fiducia che le operazioni terminino.

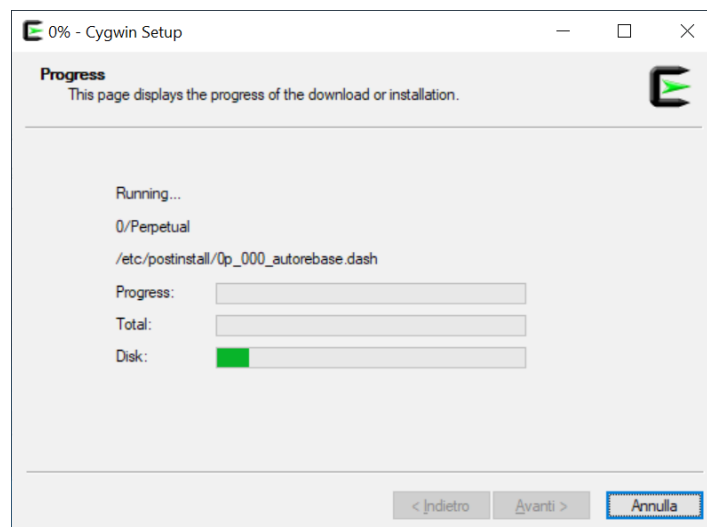


Programma di installazione – ultima fase di installazione


L'ultima fase è quella in cui il programma di installazione crea le icone sul desktop e nel menu (scelta caldamente consigliata).

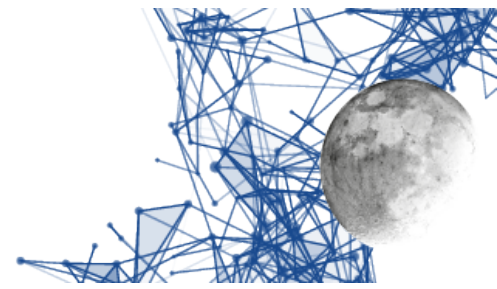

Programma di installazione – creazione menu ed icone

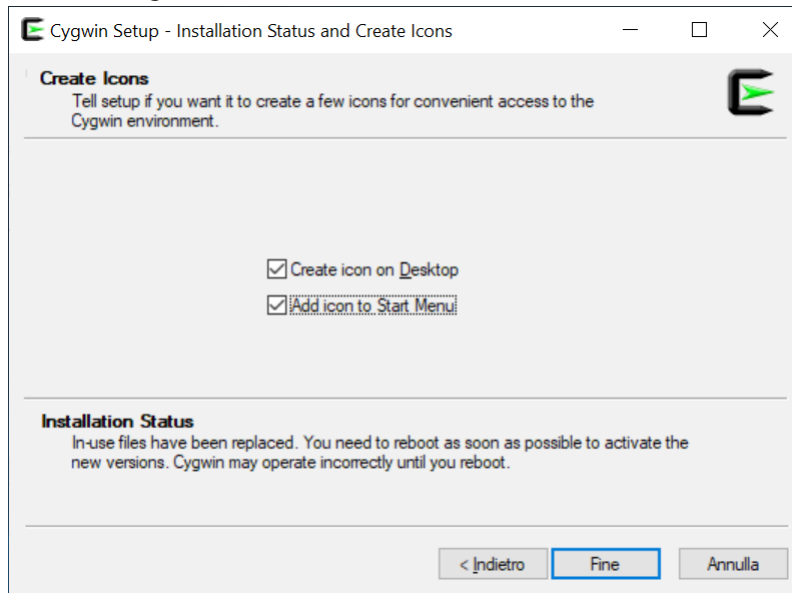

A questo punto la prima fase di installazione è finita. Probabilmente è stato necessario più tempo per leggere questa presentazione che per effettuare le operazioni indicate. Ora saranno presenti sul desktop due icone: una relativa al programma di installazione, l'altra relativa al terminale con cui scrivere comandi dentro l'ambiente CYGWIN.

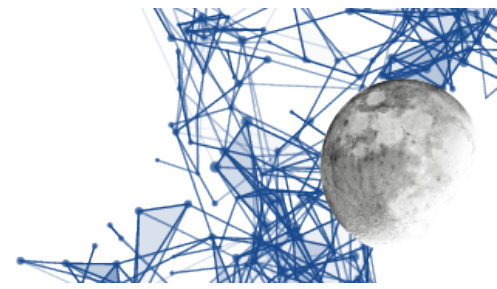

Installazione del programma EladRemote


EladRemote è contenuto in un file di tipo zip, scaricabile dal sito Elad alla URL Win32EladRemote-1.75.zip.

Il file va estratto anche in questo caso nella cartella principale di cygwin, che è C:\cygwin (ovviamente nel caso non si siano scelte locazioni differenti nella precedente fase di installazione). Il file è nella cartella win32 contenuta nella stessa cartella di questo manuale.

Per essere sicuri di estrarre i file nella cartella corretta si suggerisce di usare la seguente procedura:


Scaricare il file nel proprio PC usando il browser, operazione che di solito copia il file nella cartella Download.

Usare la gestione dei file per aprire la cartella Download e visualizzare l'icona del file Win32EladRemote-1.75.zip.

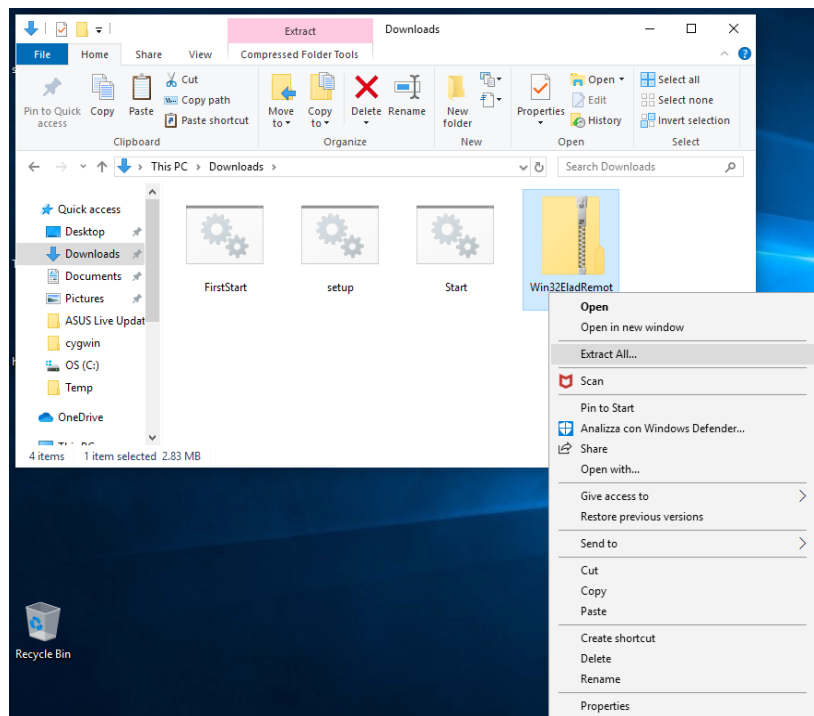


Installazione del programma EladRemote – apertura della cartella Download

Fare click con il tasto destro sull'icona che identifica il file WinEladRemote-1.75.zip per attivare il menu contestuale e scegliere “Estrai tutto” per estrarre i file in una locazione precisa.

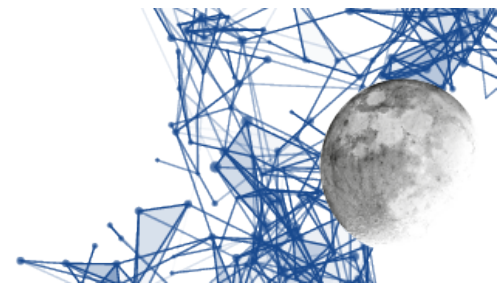


Scegliete la cartella C:\Cygwin per i sistemi a 32 bit.

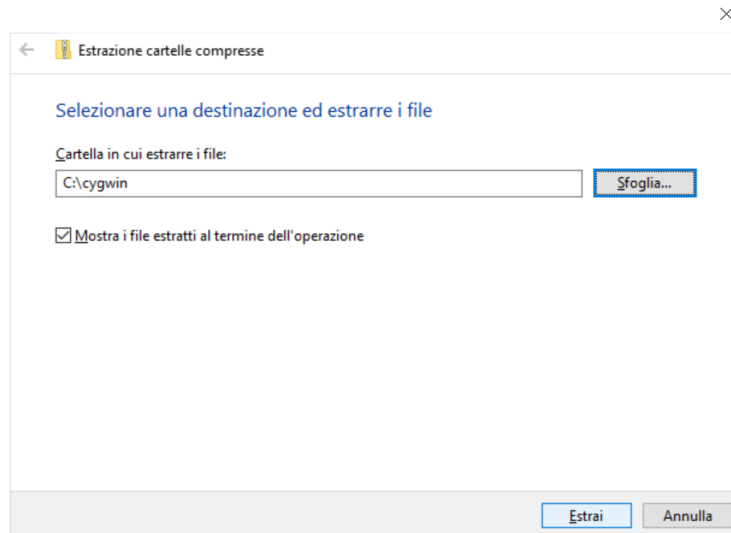


Installazione del programma EladRemote – scelta della cartella di destinazione

Chiudere la finestra: questa fase di installazione è finita.

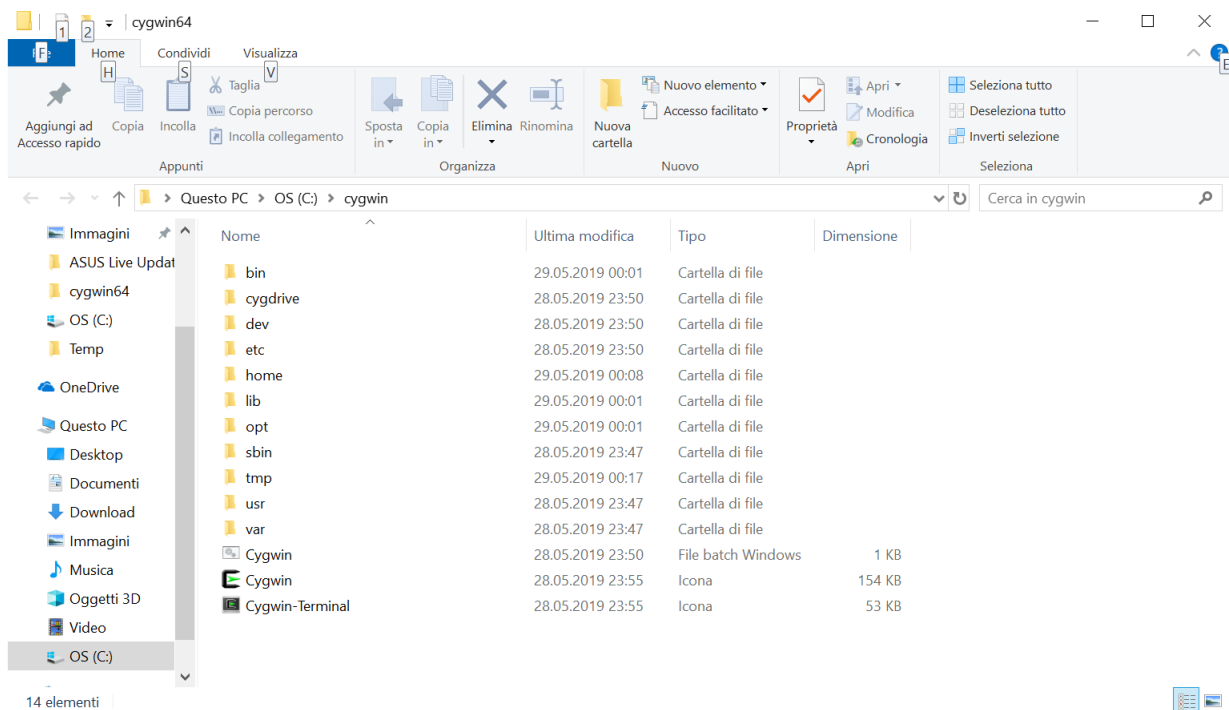

Installazione del programma EladRemote – installazione completata

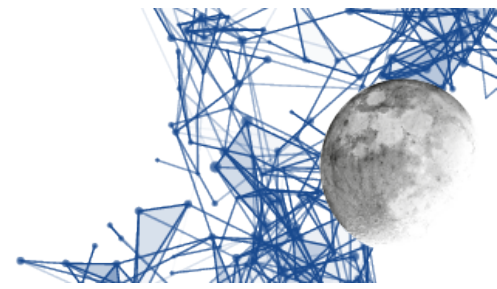

Primo avvio e configurazione di EladRemote


Per il primo avvio di eladRemote si utilizzi il file FirstStart.bat, disponibile sempre nella cartella win64 posta nella stessa cartella di questo manuale.

Copiate questo file sulla Scrivania (Desktop) in modo da poterlo lanciare con un semplice doppio click del mouse.

Una volta lanciato questo file chiederà di inserire alcune informazioni:

- L'indirizzo IP a cui risponde il DUO ART, oppure il nome risolto da un DNS o messo nel file hosts.
- La passphrase come mostrata nel Menu 6 del DUO ART
- La porta (al momento fissa a 6666)

I valori immessi saranno salvati in /opt/EladRemote/init.txt dal programma EladRemote, appena prima di terminare, cosicché FirstStart.bat dovrà essere utilizzato solo al primo avvio oppure nel caso si desideri cambiare uno dei parametri.

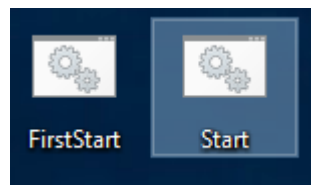


Icone di avviamento del programma EladRemote

Avvio di EladRemote

Questo viene fatto scaricando un altro comando, chiamato Start.bat, contenuto nella cartella win64 posta nella stessa cartella di questo manuale.

Si suggerisce di copiare questo file sulla scrivania (Desktop) in modo da facilitare il lancio di EladRemote.

Occorre fare attenzione al fatto che l'antivirus sia configurato in modo da non bloccare l'esecuzione di EladRemote e di Cygwin. Dato che le impostazioni variano da antivirus ad antivirus si consiglia di riferirsi al manuale in caso di blocchi non voluti.

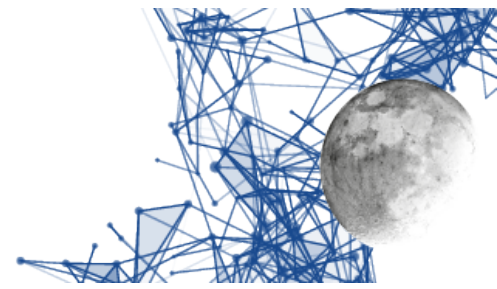


Schema delle cartelle sul sito ELAD

Tutto il software può essere scaricato dal sito ELAD nella cartella:

http://www.eladit.com/download/sdr/DUO-ART_EladRemote/v1.75/

Il contenuto di questa cartella è:

- EladRemoteMan-1.75.en.pdf
- EladRemoteMan-1.75.it.pdf
- linux
 - EladRemote-1.75.tgz
- win64
 - Win64EladRemote-1.75.zip
 - setup.bat
 - FirstStart.bat
 - Start.bat
- win32
 - Win32EladRemote-1.75.zip
 - setup.bat
 - FirstStart.bat
 - Start.bat

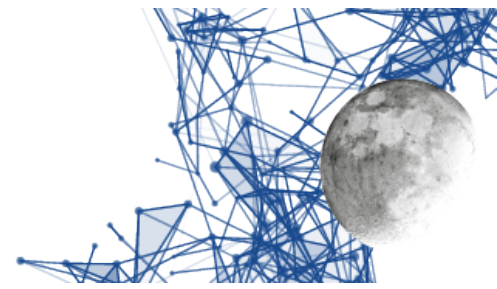


Collegamenti

Come si collegano FDM DUO e DUO ART


Queste informazioni si trovano già nel manuale del DUO ART ma vengono qui ripetute per comodità di consultazione.

Normalmente FDM DUO e DUO ART sono collegati per quella che viene chiamata modalità Locale, nella quale l'operatore comanda le operazioni direttamente sugli apparati. Questa modalità di connessione richiede meno collegamenti tra FDM DUO e DUO ART ed inoltre permette il collegamento di FDM DUO con un PC sul quale operano programmi quali SW2.

FDMDUO Interface - Local Setup

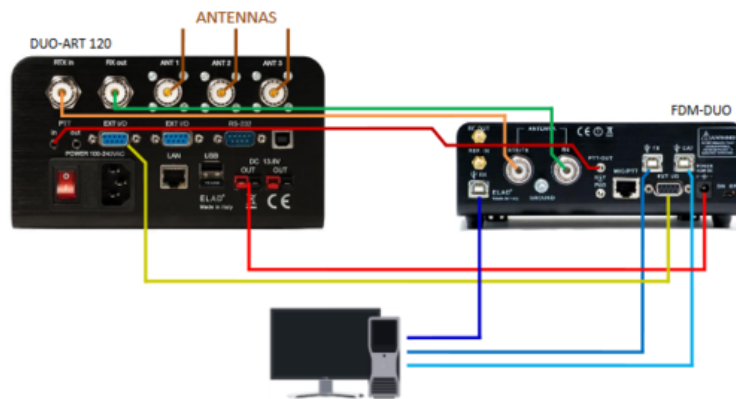

FDMDUO Interface - Remote Setup

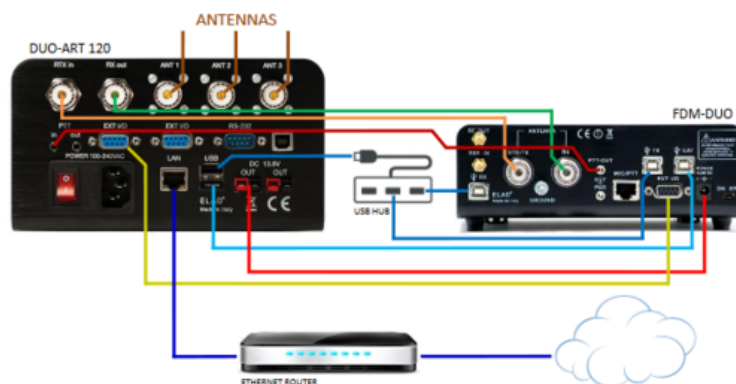

Schemi di collegamento FDM DUO – DUO ART dal manuale del DUO ART

Nel modo Remote tutte le connessioni USB del FDM DUO non vanno collegate al PC ma al DUO ART in modo che questo possa controllare il FDM DUO.

Dato che DUO ART deve comandare il FDM DUO tramite CAT si ricorda di settare la velocità del CAT del FDM DUO a 115200 bps usando il menu 70.